

ライトスタンド LED 取扱説明書

『JLS-LED168V』、『JLS-LED168V-Ra』、『JLS-LED168V-Rx』

この度は、ライトスタンド LED をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

お求めの製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

 警告

・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。

 注意

・この製品は防水構造ではありませんので、水のかかる場所や水中で使用することは絶対にしないでください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。



・製品は絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品の外郭や基板が故障したり、LEDが破損したりすることがあります。



・この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用できる温度範囲は0℃～40℃です。冷凍室や高温作業場や極端に温度の高い場所等では使用できません。



・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。故障や火災の原因となることがあります。



・使用地域の周波数以外のものを使用しないでください。間違って使用すると、故障や火災の原因となることがあります。



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



・点灯中及び消灯直後のLED及びその周辺をさわらないでください。LED及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



・電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となる恐れがあります。



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。



・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。

注意



・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。



・お手入れの際には、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま行いますと、感電の原因となることがあります。



・消灯直後にLED及びLED周辺を触ると、やけどの原因となることがありますので、お手入れは電源を切って、しばらくしてから行ってください。



・本製品の組立は平坦な場所で行ってください。平坦でない場所で行うと転倒する恐れがあり大変危険です。



・組立の際、ネジやボルトは確実にしめて固定してください。ネジやボルトがゆるんでいると、部品が外れる恐れがあり大変危険です。



・本製品は必ず平坦な場所で使用してください。平坦でない場所で使用すると転倒する恐れがあり大変危険です。



・本製品を高い場所や不安定な場所で使用しないでください。落下や転倒する恐れがあり大変危険です。



・衝撃や振動の加わるような場所では使用しないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。



・直射日光の当たる場所や温度が異常に高くなる場所に長時間放置しないでください。部品が変形する恐れがあります。



・本製品に乗ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。製品が破損したり転倒する恐れがあり大変危険です。



・万一、部品が破損した場合は、そのまま使用しないでください。そのまま使用しますと転倒する恐れがあり大変危険です。






・明るく安全に使用していただくために・定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。



②仕様

型 式	JLS-LED168V、JLS-LED168V-Ra、JLS-LED168V-Rx
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定格消費電力	176W
使 用 場 所	屋内
使 用 温 度	0 ～ 40℃
寸 法	W711.4mm×D512mm×H1326.1mm
重 量	15.6kg
コ ー ド 長	5.0m

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

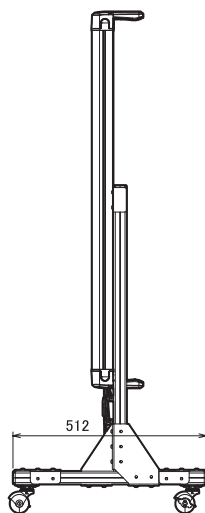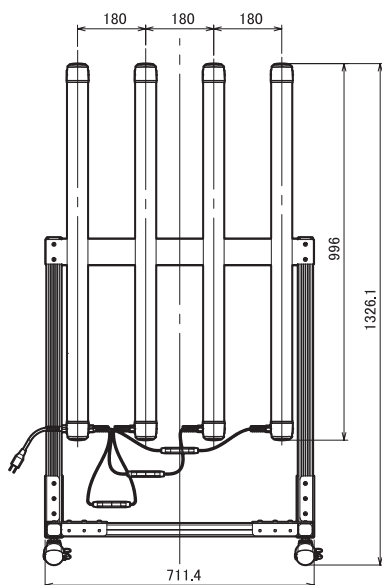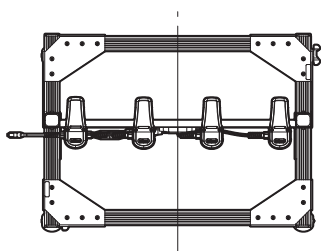












③各部名称

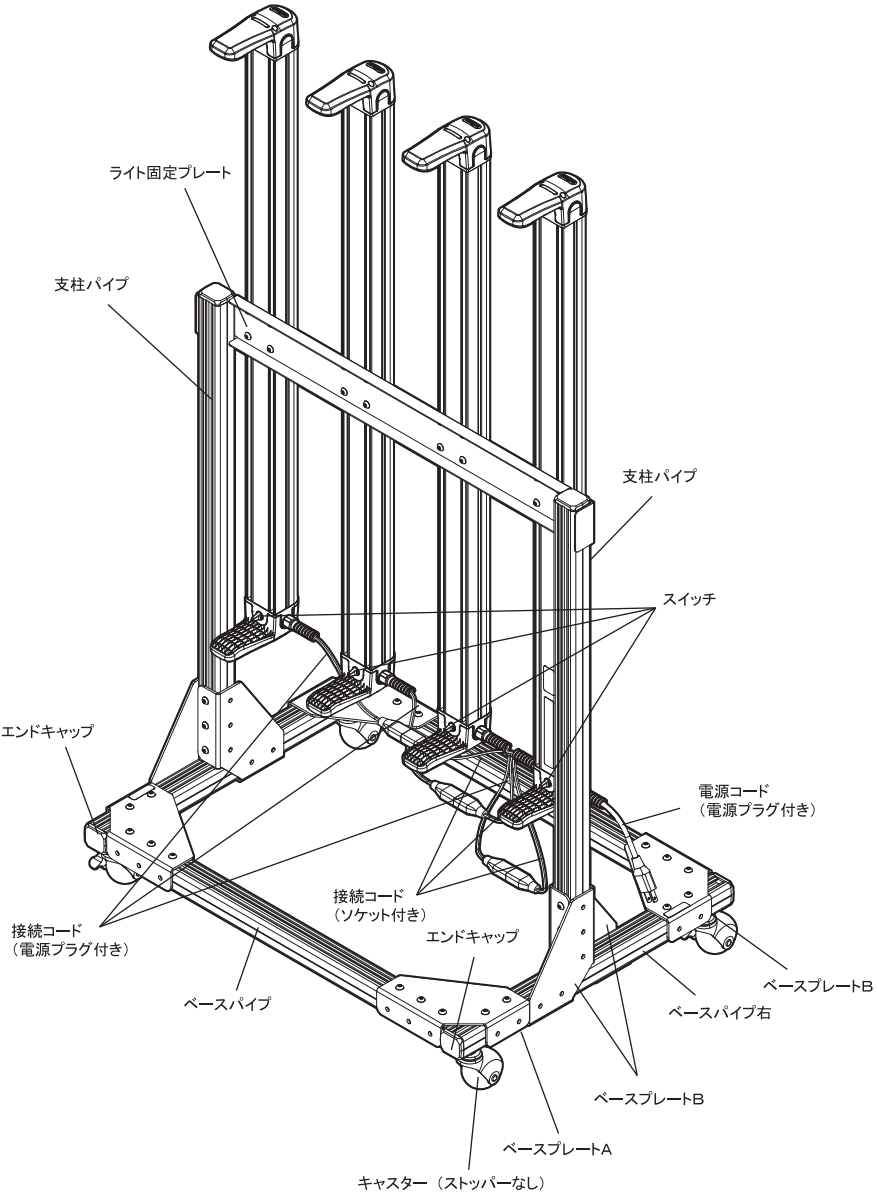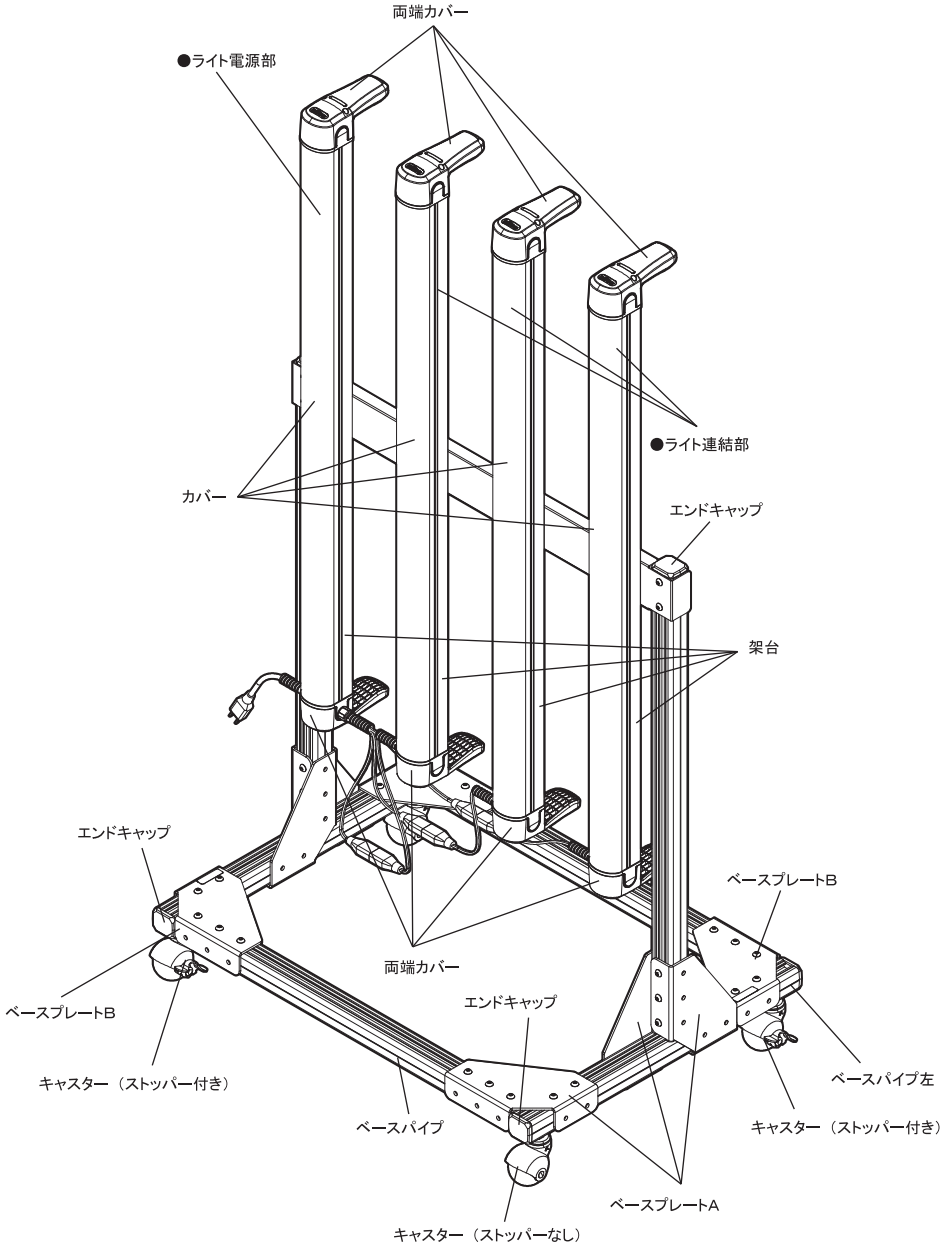

④梱包内容


本製品は分解して梱包してあります。全てそろっているか、確認してください。

不足しているものがあるようでしたら、お買求めになった販売店または弊社までご連絡ください。

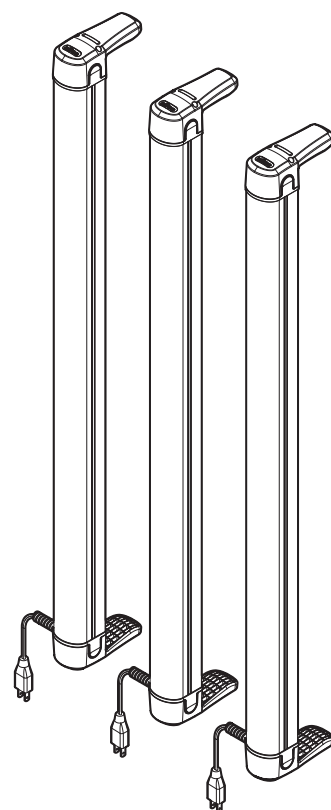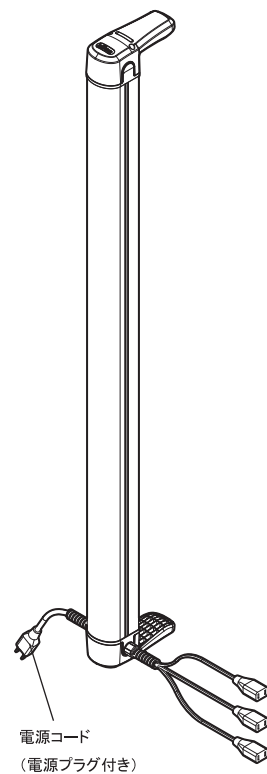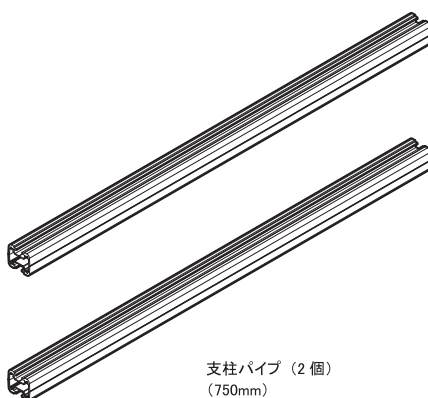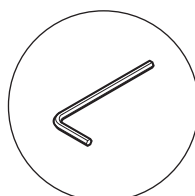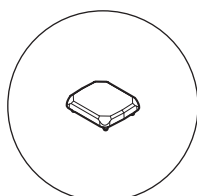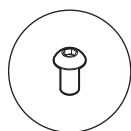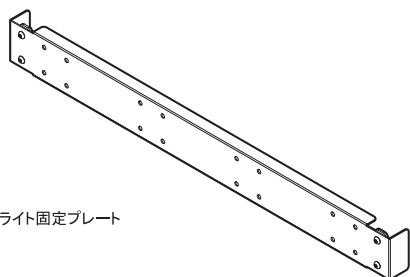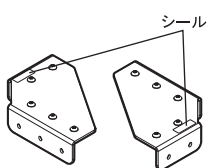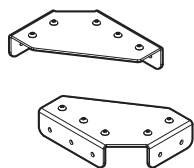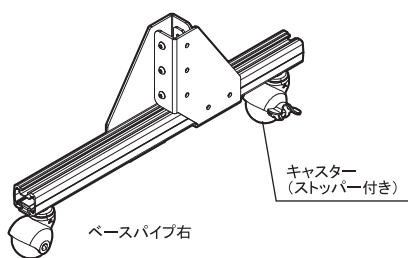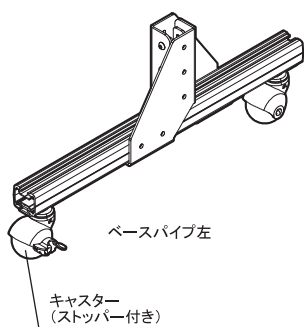

⑤組み立て手順

組み立てに必要なもの

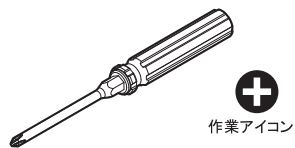

プラスドライバー (2 番のもの)



六角レンチ (付属品)

図にある作業アイコンのある工具を使用してください

組み立てに必要な人数




3 人

スタンドの組み立て方


1. ベースパイプ右、左にそれぞれ下記の図のようにベースプレート A・B 差し込み、六角穴付きボルトをしめ、しっかりと固定してください。その後、エンドキャップをパイプに取付けてください。

※プレートは、固定プレートをパイプに差し込むようにしてください。

※プレートの内側の面と、パイプの端がそろるようにしてください。

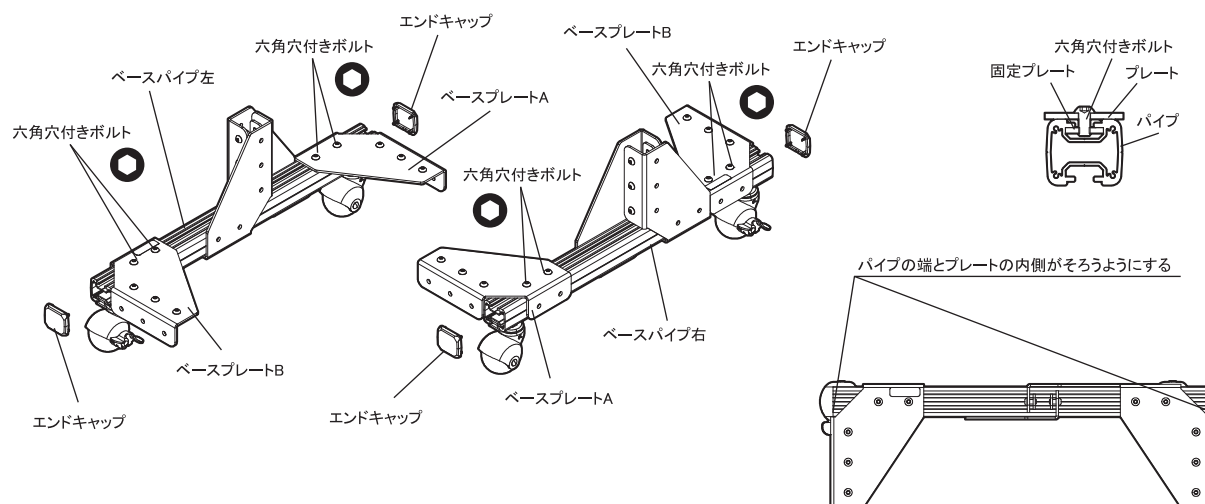



2. “1” でつくったパイプと、ベースパイプを下記の図のように組み合わせ、六角穴付きボルトをしめ、しっかりと固定してください。

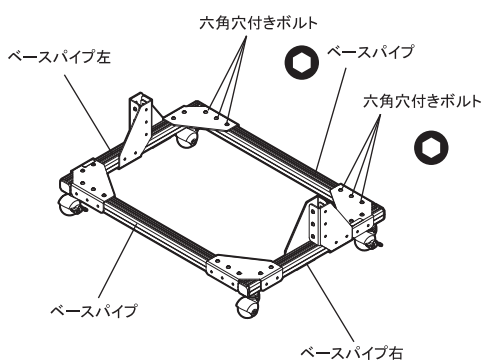

3. 図のようにベースプレートにそれぞれ、支柱パイプを差し込んで、六角穴付きボルトをしめ、しっかりと固定してください。

※ベースプレートが後ろのベースプレートに密着するようにしてください。



※下記の図の順番で作業を行ってください。

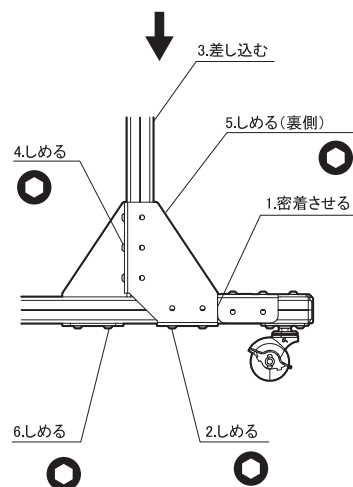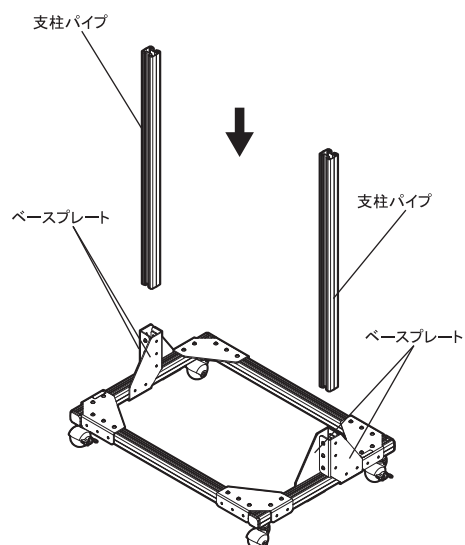


4 支柱パイプにライト固定プレートを差し込み、六角穴付きボルトを締めしっかりと固定してください。その後、エンドキャップをパイプに取り付けてください。

※プレートは、固定プレートをパイプに差し込むようにしてください。


※支柱パイプの端とライト固定プレートの端が揃うようにしてください。

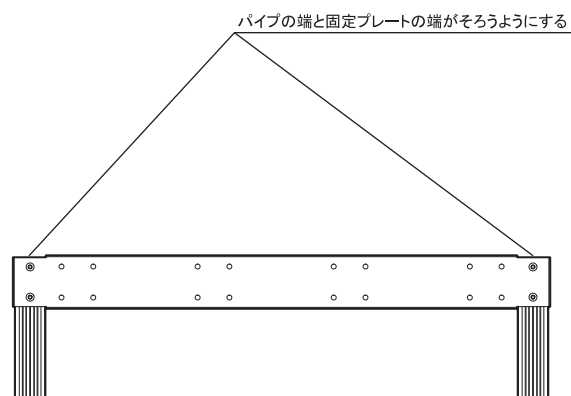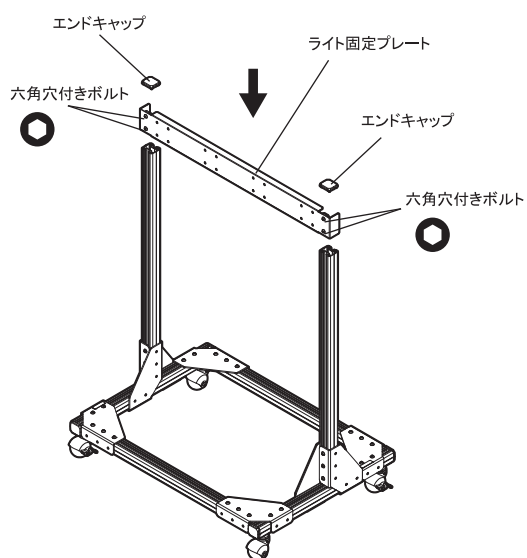

5. ライト固定プレートにライト電源部およびライト連結部を、ライト部のナットと六角穴付きボルトで、しっかりと固定してください。その際、ライトとライト固定プレートの位置決めシールが揃うようにしてください。

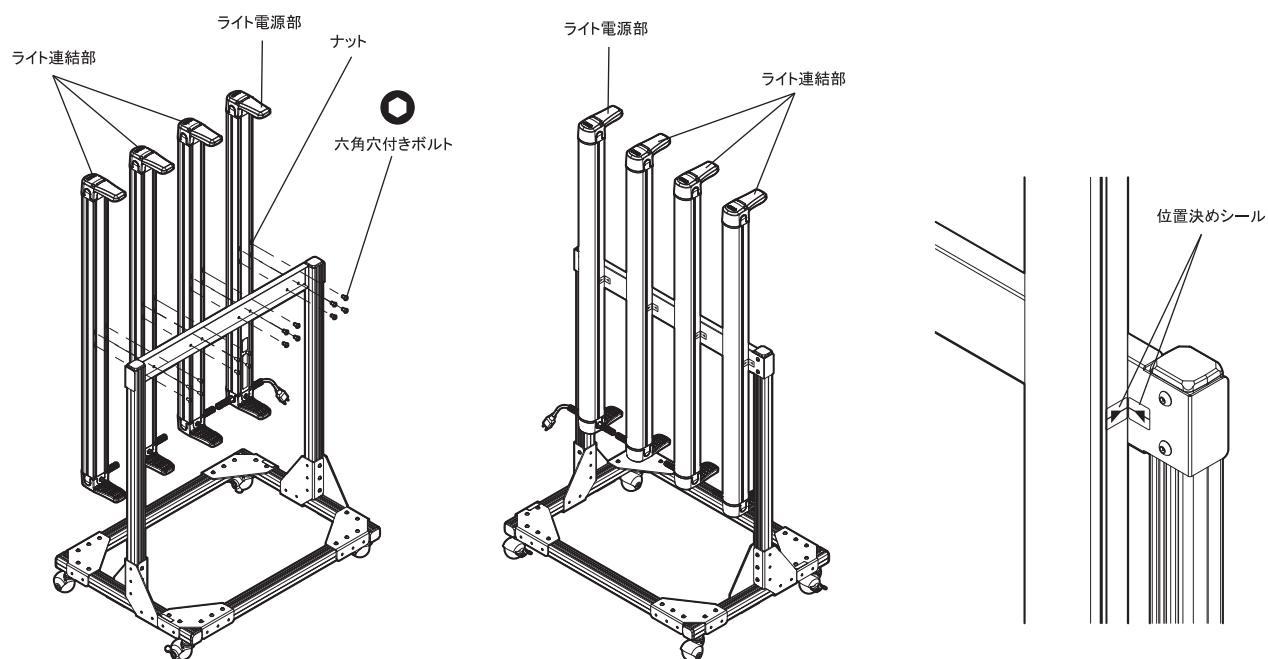



6. ライト電源部の接続コードとライト連結部の接続コードをそれぞれつなげてください。

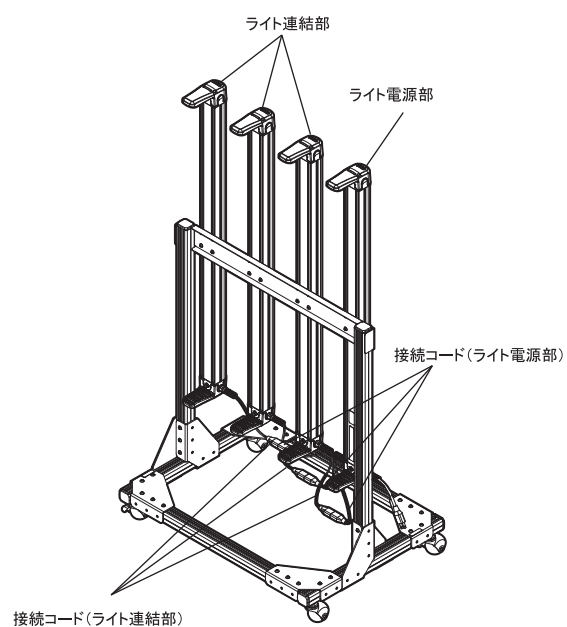

⑥使用方法


点灯方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 全てのライトのスイッチを ON 側にたおしてください、LED が点灯します。
※電源部のスイッチを ON にした状態で、連結部のスイッチを OFF にすると連結部のみ消灯することができます。
3. 電源部のスイッチを反対側にたおしてください、全てのライトが消灯します。

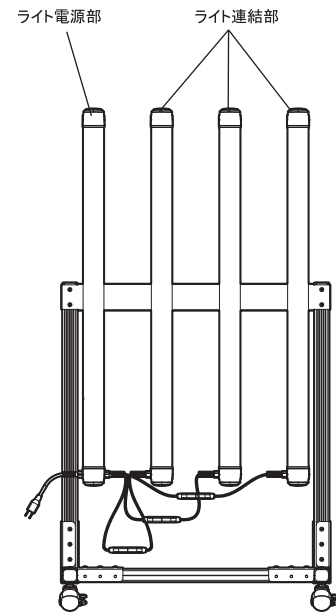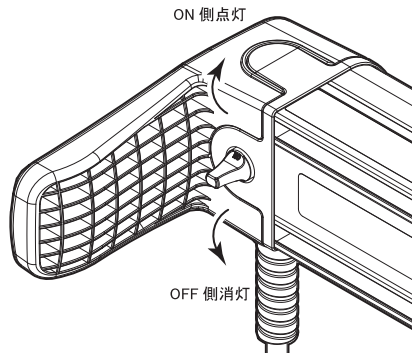

スタンドを移動させる方法

支柱をしっかりもって、水平に押すようにして移動してください。
設置の際は、キャスターのストッパーで固定してください。

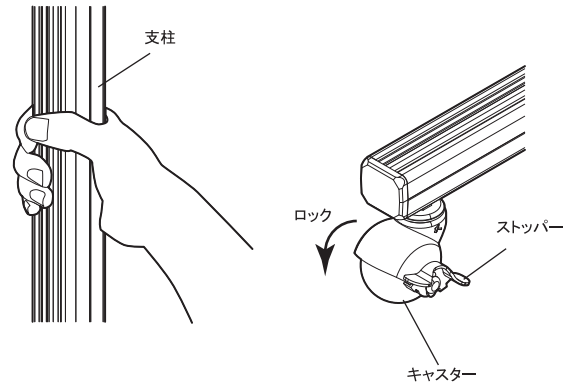

⑦製品を安全に永く使用していただくために



お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - ・本体やコードに損傷はないか。
 - ・ネジやボルト・部品にゆるみはないか。
 - ・LED の点灯状況は良いか。
- ・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑧故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社営業所

〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03-03-3759-8261 FAX 03-3756-2131

ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>

名古屋営業所

〒463-0070 名古屋市守山区大永寺町 41
TEL 052-796-1511 FAX 052-796-2151

大阪営業所

〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4
TEL 06-6561-4571 FAX 06-6562-4694