

アームライトスタンド 取扱説明書

『JLS-ZLED20D』、『JLS-ZLED20Dx』

この度は、アームライトスタンドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

 警告

・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。

 注意

・この製品は防水構造ではありませんので、水のかかる場所や水中で使用することは絶対にしないでください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。



・製品は絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品の外郭や基板が故障したり、LEDが破損したりすることがあります。



・この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用できる温度範囲は0℃～40℃です。冷凍室や高温作業場や極端に温度の高い場所等では使用できません。



・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。故障や火災の原因となることがあります。



・使用地域の周波数以外のものを使用しないでください。間違って使用すると、故障や火災の原因となることがあります。



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



・点灯中及び消灯直後のLEDやヒートシンク及びその周辺をさわらないでください。LEDやヒートシンク及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



・点灯中のLEDを直視しないでください。また、人の目に向けしないでください。めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。



・過度のアームの高さや向きを調節およびライト部の首ふりは、コードの断線や器具の故障となる恐れがあるので、控えてください。

⚠ 注意



・アームの高さや向きを調節およびライト部の首ふりをするときは、必ずフック部分を持って行ってください。アーム部分を持って調節することは絶対にしないでください。指を挟むことがあり、大変危険です。



・電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となる恐れがあります。



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。



・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。



・お手入れの際には、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま行きますと、感電の原因となる場合があります。



・消灯直後にLEDやヒートシンク周辺をさわると、やけどの原因となる場合がありますので、お手入れは電源を切って、しばらくしてから行ってください。



・本製品の組立は平坦な場所で行ってください。平坦でない場所で行うと転倒する恐れがあり大変危険です。



・組立の際、ネジやボルトは確実にしめて固定してください。ネジやボルトがゆるんでいると、部品が外れる恐れがあり大変危険です。



・本製品は必ず平坦な場所で使用してください。平坦でない場所で使用すると転倒する恐れがあり大変危険です。



・本製品を高い場所や不安定な場所で使用しないでください。落下や転倒する恐れがあり大変危険です。



・衝撃や振動の加わるような場所では使用しないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。



・直射日光の当たる場所や温度が異常に高くなる場所に長時間放置しないでください。部品が変形する恐れがあります。



・本製品に乗ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。製品が破損したり転倒する恐れがあり大変危険です。



・万一、部品が破損した場合は、そのまま使用しないでください。そのまま使用しますと転倒する恐れがあり大変危険です。




・明るく安全に使用していただくために・定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。


②仕様

型 式	JLS-ZLED20D	JLS-ZLED20Dx
定 格 電 圧	AC100V	
定 格 周 波 数	50/60Hz	
定 格 消 費 電 力	20W	
光 源	LED	
演 色 評 価 数	Ra95 (高演色クラス 3)	Ra95 (高演色クラス 4)
使 用 場 所	屋内	
使 用 温 度	0 ~ 40°C	
寸 法	最大約 2300mm × 最大約 1600mm × 714mm	
重 量	7.2kg	
コ ー ド 長	5m	
付 属 品	-	

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

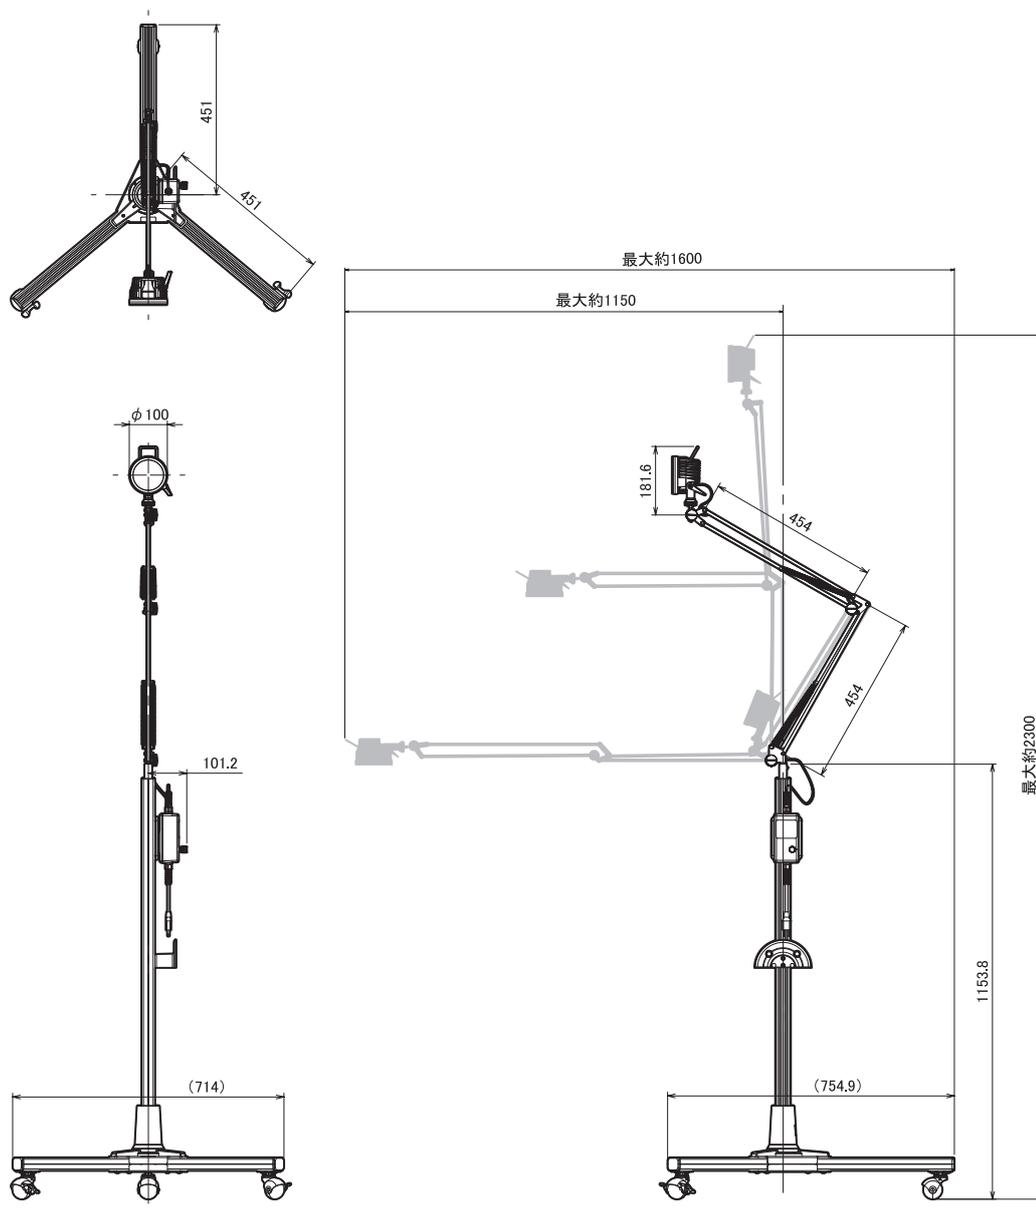


③各部名称

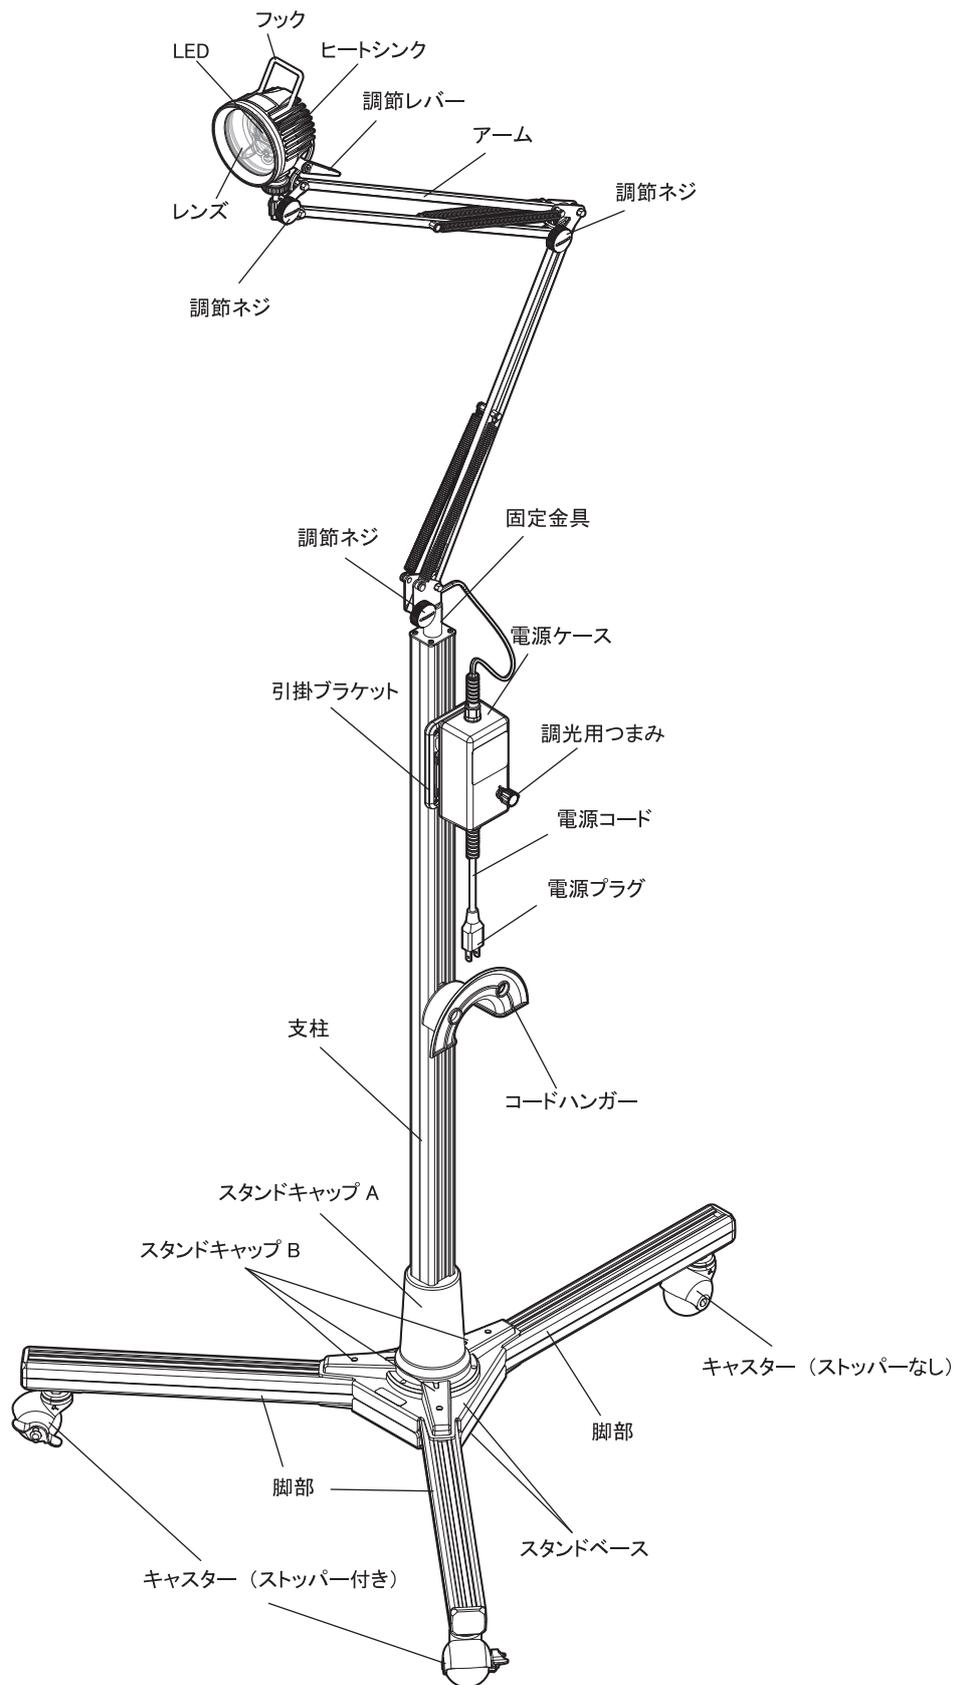


④梱包内容

本製品は分解して梱包してあります。全てそろっているか、確認してください。

不足しているものがあるようでしたら、お買求めになった販売店または弊社までご連絡ください。

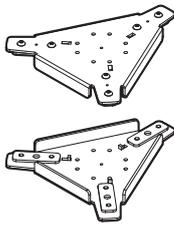

スタンドベース (2個)



支柱固定プレート (2個)



照明部



スタンドキャップ A




スタンドキャップ B



引掛ブラケット




コードハンガー

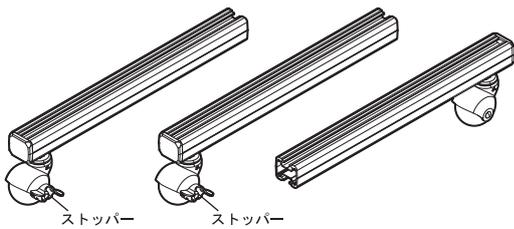


ストッパー ストッパー


スタンド脚部
(キャスターにストッパー付のもの 2個、ストッパーのないもの 1個)

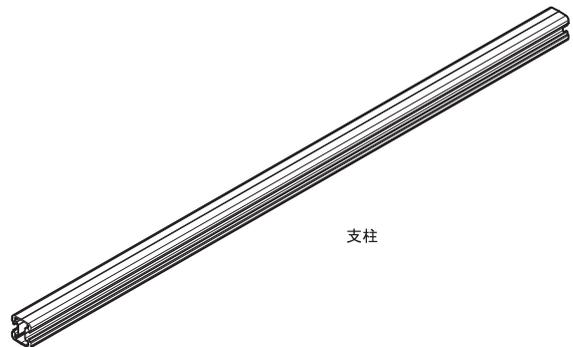


支柱

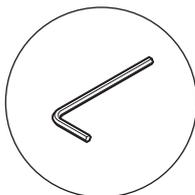


六角レンチ

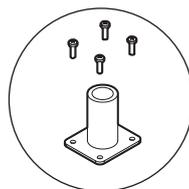

固定金具+ネジ 4個

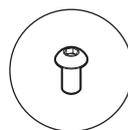

六角穴付きボルト (4個)

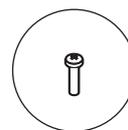

スタンドキャップ B 用止めネジ (3個)

⑤組み立て手順

組み立てに必要なもの




組み立てに必要な人数





図にある作業アイコンのある工具を使用してください

スタンドの組み立て方

1. スタンドベースのプレートが脚部のパイプにスライドするように差し込んでください。止まるまで差し込んだら六角穴付きボルトをしめ、しっかりと固定してください。(この際スタンドベースの前面に脚部のキャスターにストッパーがあるほうがくるようにしてください。)
2. 支柱にスタンドキャップ A を差し込み、支柱固定プレートの固定プレート (3つ穴) を支柱にスライドさせるように差し込んでください。また、六角穴付きボルトを軽くしめて固定しておいてください。

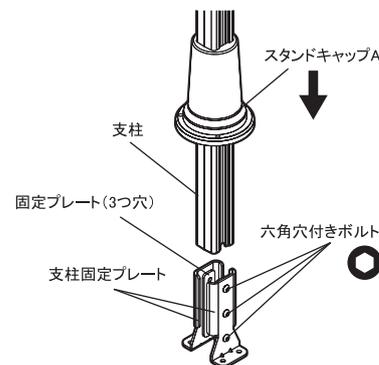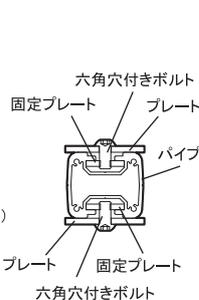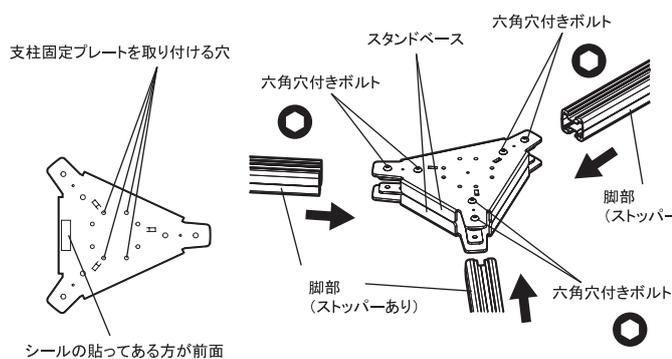


3. 六角穴付きボルトで、支柱固定プレートをスタンドベースに固定してください。固定できたら支柱固定プレートの六角穴付きボルトを、今度もしっかりと固定してください。
4. スタンドキャップ B をスタンドキャップ A を固定するようにして、止めネジを使いスタンドベースに固定してください。

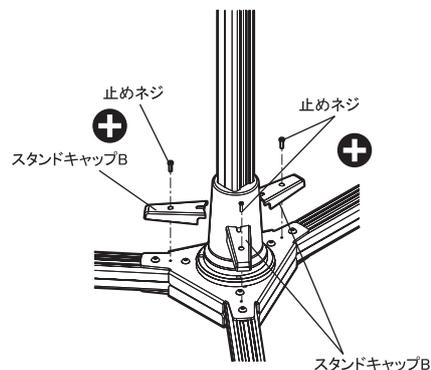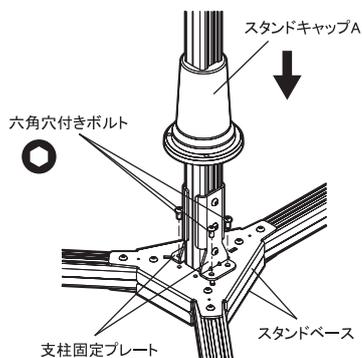


5. 支柱にコードハンガー、引掛ブラケットを任意に位置に取りつけてください。
- 取り付けは、コードハンガー (①)、引掛ブラケット (②) の順で行い、コードハンガーはネジを締めて固定し、引掛ブラケットは六角穴付きボルトを締めて固定してください。

※引掛ブラケットは、取りつける方向に注意してください。

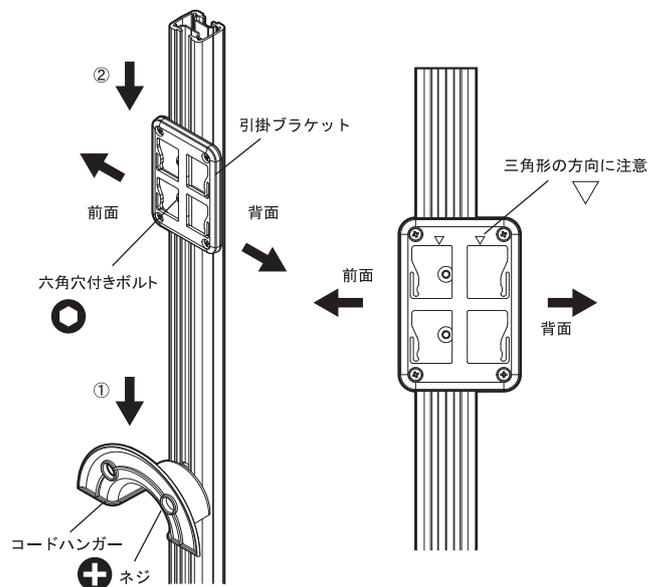

6. 支柱の先端に、固定金具をネジで固定してください。


※固定金具のネジが、背面にくるようにしてください。

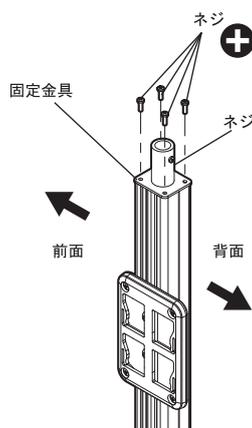


ライトの取付け方

1. 固定金具のパイプ部に、照明部のパイプ部を差し込んで、ネジを締めて固定してください。

※ネジが、照明部のパイプ部にある穴に差し込むようにしてください。

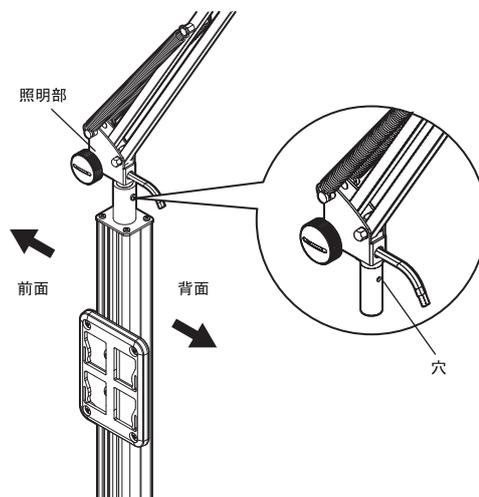


2. 電源ケースを引掛ブラケットに固定してください。
- 固定は、電源ケースの裏面を引掛ブラケットに当て (①)、電源ケースを下に「カチッ」と音がするまで下げてください (②)。

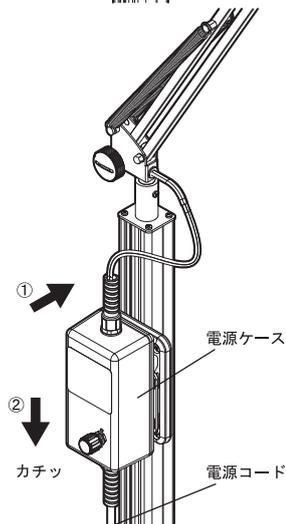

⑥使用方法


点灯方法

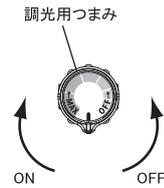

高さと向きの調節方法


- ・ライト部の高さや向きを調整する際は、フックを持って行ってください。
- ・アームが緩んだ場合には、調節ネジやレバーを締め付けてください。

※過度の調整は、コードの断線や器具の故障となる恐れがあるので、控えてください。

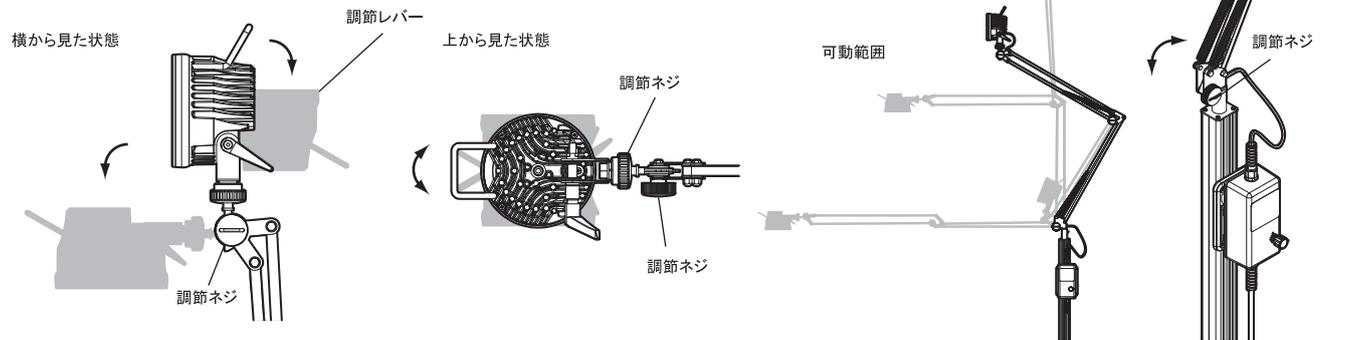


スタンドを移動させる方法

支柱をしっかりもって、水平に押すようにして移動してください。
設置の際は、キャスターのストッパーで固定してください。

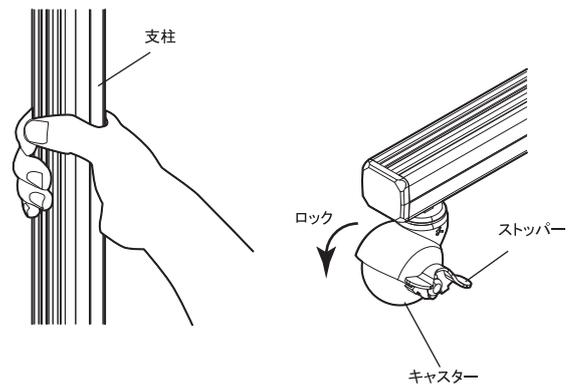

コードの収納

使用しない時は、電源コードをコードハンガーに巻いて収納してください。

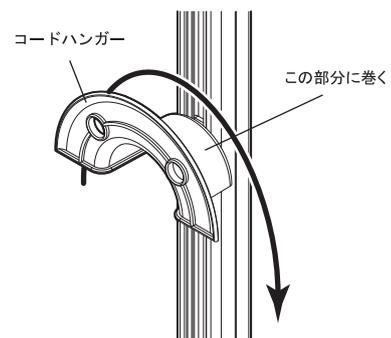

⑦製品を安全に永く使用していただくために

 お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - ・本体やコードに損傷はないか。
 - ・ネジやボルト・部品にゆるみはないか。
 - ・LEDの点灯状況は良いか。
- ・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑧故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社営業所

〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03-03-3759-8261 FAX 03-3756-2131

ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>

名古屋営業所

〒463-0070 名古屋市守山区大永寺町 41
TEL 052-796-1511 FAX 052-796-2151

大阪営業所

〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4
TEL 06-6561-4571 FAX 06-6562-4694