

高出力 LED ライト用スタンド 取扱説明書

『JVS-20LK』、『JVS-20LKC』、『JVS-40LK』、『JVS-40LKC』

この度は、高出力 LED ライト用スタンドをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

⚠ 注意



・この製品は弊社製品の専用スタンドです。弊社の指定した以外の器具または他社製品を取り付けて使用しないでください。破損または転倒する恐れがあり大変危険です。



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・取り付ける器具の使用方法については、その器具についている取扱説明書を参照してください。



・本製品の組立は平坦な場所で行ってください。平坦でない場所で行なうと転倒する恐れがあり大変危険です。



・組立の際、ネジやボルトは確実にしめて固定してください。ネジやボルトがゆるんでいると、部品が外れる恐れがあり大変危険です。



・本製品は必ず平坦な場所で使用してください。平坦でない場所で使用すると転倒する恐れがあり大変危険です。



・本製品を高い場所や不安定な場所で使用しないでください。落下や転倒する恐れがあり大変危険です。



・衝撃や振動の加わるような場所では使用しないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。



・直射日光の当たる場所や温度が異常に高くなる場所に長時間放置しないでください。部品が変形する恐れがあります。



・本製品に乗ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。製品が破損したり転倒する恐れがあり大変危険です。



・製品は絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品が破損したりすることがあります。



・部品を改造しないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。



・万一、部品が破損した場合は、そのまま使用しないでください。そのまま使用しますと転倒する恐れがあり大変危険です。




・お手入れの際は、中性洗剤を柔らかい布に含ませて軽く拭いてください。シンナーやベンジンなどは使用しないでください。


②仕様

型 式	JVS-20LK	JVS-20LKC	JVS-40LK	JVS-40LKC
寸 法	W450.8mm×D473.7mm ×H1040.9mm	W450.8mm×D473.7mm ×H1094.5mm	W450.8mm×D473.7mm ×H1550.9mm	W450.8mm×D473.7mm ×H1604.5mm
重 量	2.0kg	2.5kg	2.3kg	2.8kg


※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

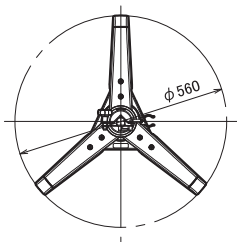



	L1	L2
JVS-20LK	1040.9	861.9
JVS-40LK	1550.9	1371.9

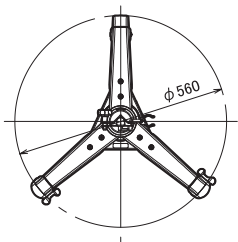


	L1	L2
JVS-20LKC	1094.5	861.9
JVS-40LKC	1604.5	1371.9

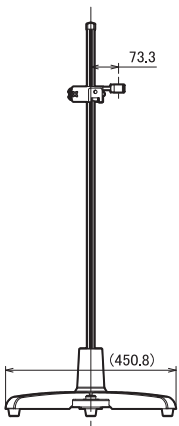


JVS-20LK、JVS-40LK

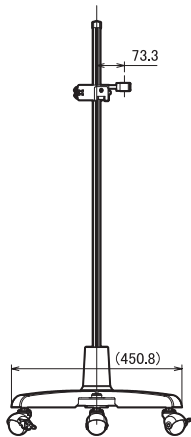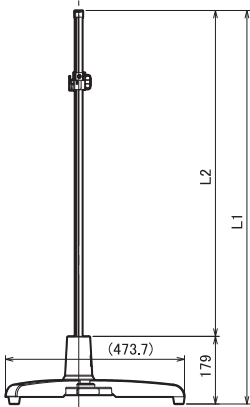

JVS-20LKC、JVS-40LKC

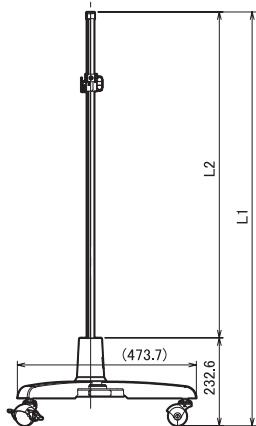


③各部名称

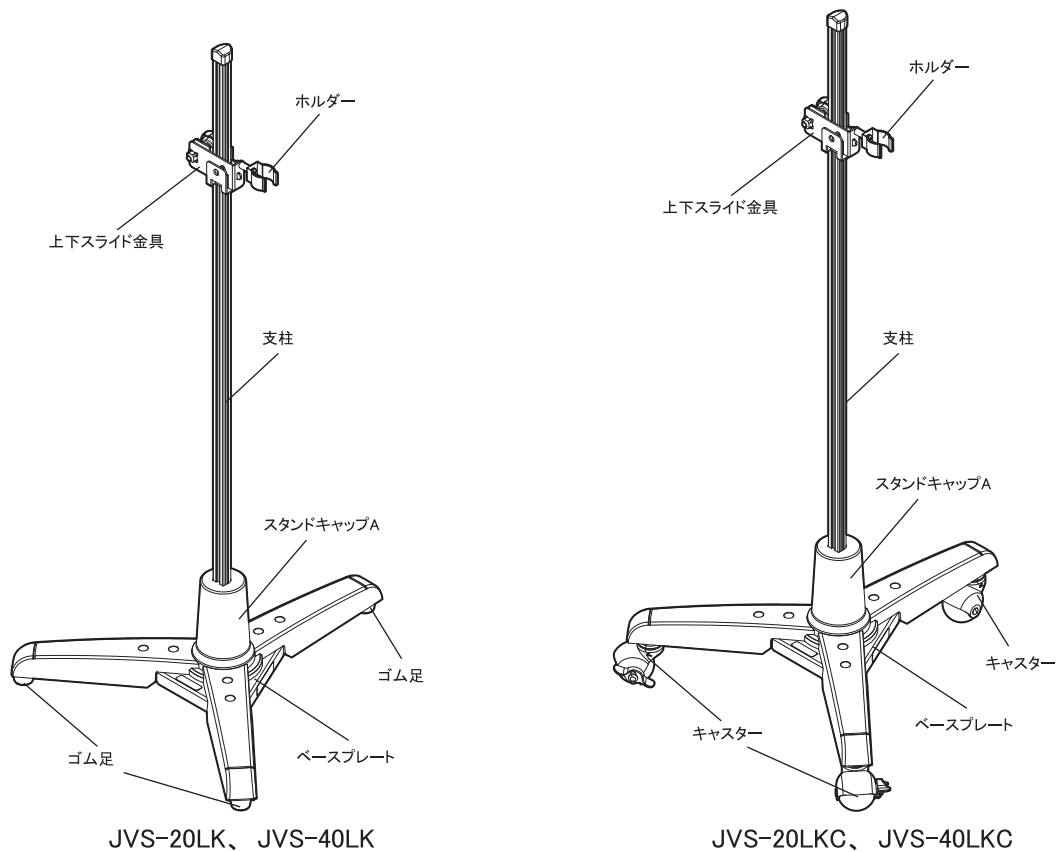

各部の名称

④梱包内容


本製品は分解して梱包してあります。全てそろっているか、確認してください。
不足しているものがあるようでしたら、お買い求めになった販売店または弊社までご連絡ください。

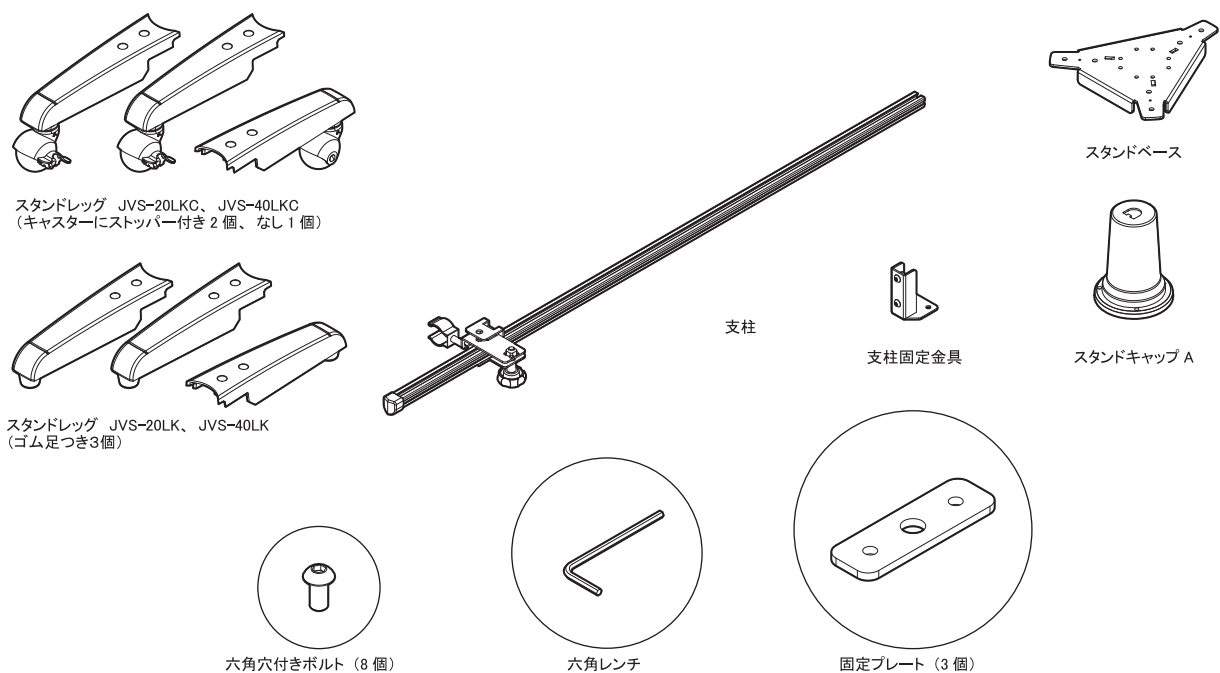

部品一覧

⑤組み立て手順

組み立てに必要なもの

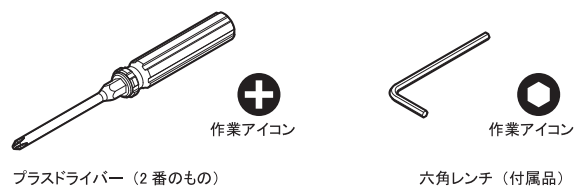

図にある作業アイコンのある工具を使用してください


組み立てに必要な人数





1人

スタンドの組み立て方


1. 支柱にスタンドキャップ A を差し込み、支柱固定金具の六角ナットを支柱にスライドさせるように差し込んでください。最後まで差し込んだら、六角穴付きボルトをしめて、しっかり固定しておいてください。
2. 六角穴付きボルトで、支柱固定金具をスタンドベースに固定してください。この際、ホルダ取付金具が前方にくるようにしてください。

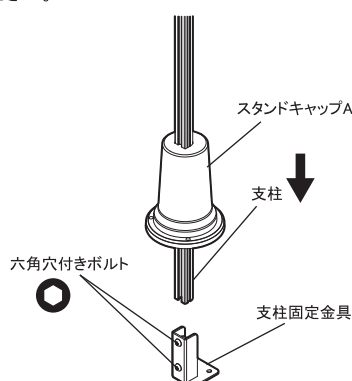


支柱固定プレートを取り付ける穴

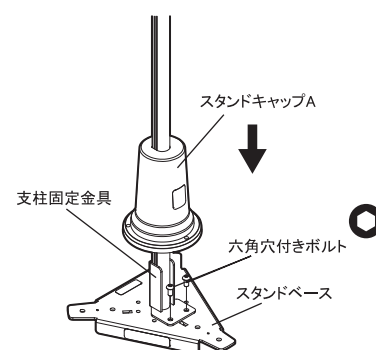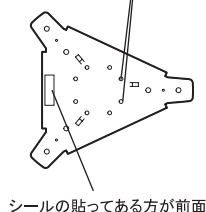

3. 六角穴付きボルトと固定プレートで、スタンドレッグをスタンドベースに取り付けてください。

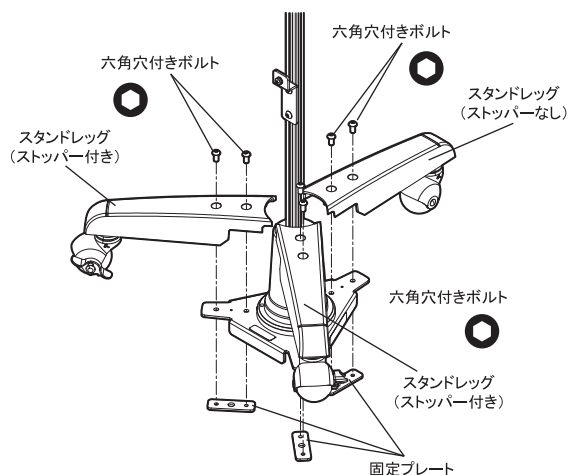

JVS-20LKC、JVS-40LKC の場合

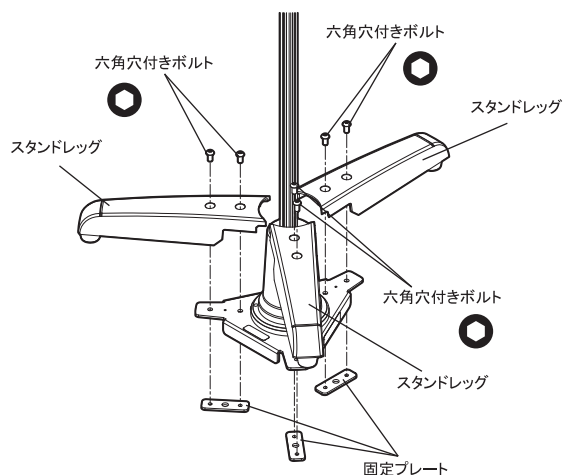


JVS-20LK、JVS-40LK の場合

⑥使用方法


ライトの取付方法

ライトのフック部を上下スライド金具に掛けるか、ホルダーに固定して取り付けてください。

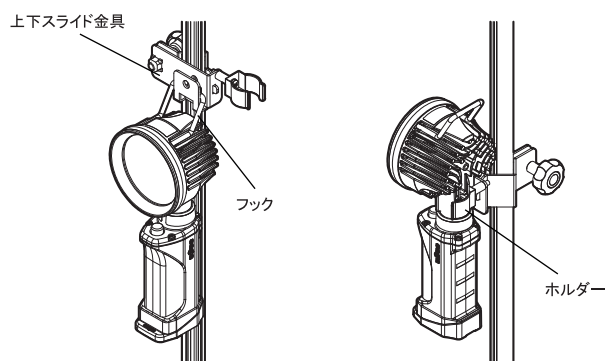


ライトの照射方向を変える方法

ホルダー部を回転させることにより、ライトの照射方向を変えることができます。

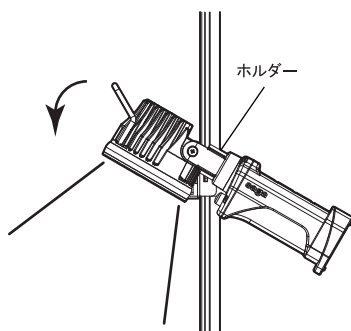

ライト部を上下にスライドさせる方法

1. ノブを反時計回しに回してください、ノブがゆるみます。ノブをゆるめる際は、安全のためホルダー等をもったまま行なってください。
2. ライト部を支柱の任意の位置で止め、ノブを時計回りに回し、上下スライド金具が支柱に押し付けられるようにして、しっかりと固定してください。

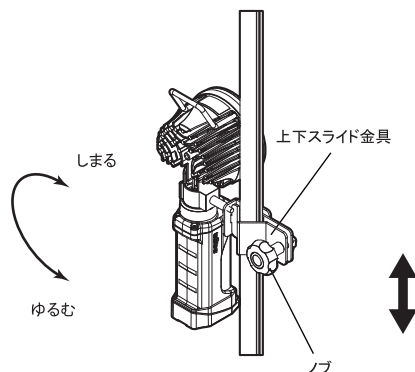

スタンドを移動させる際の注意


JVS-20LK、JVS-40LK

支柱をしっかりもって、持ち上げてから移動してください。

JVS-20LKC、JVS-40LKC

支柱をしっかりもって、水平に押すようにして移動してください。

設置の際は、キャスターのストッパーで固定してください。

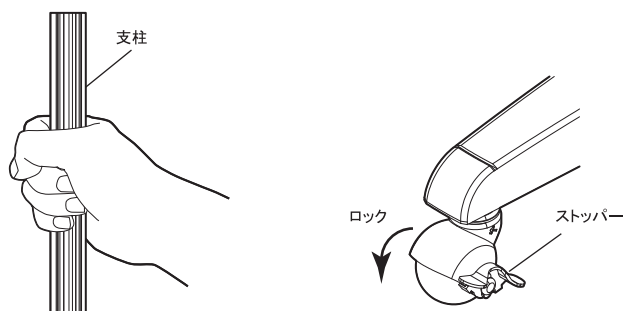

⑦製品を安全に永く使用していただくために

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - ・本体に損傷はないか。
 - ・ネジやボルト・部品にゆるみはないか。
- ・製品のお手入れの際に、外筒以外の部品をガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑧故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03-3759-8261 FAX 03-3756-2131

名古屋営業所
〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41
TEL 052-796-1511 FAX 052-796-2151

大阪営業所
〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4
TEL 06-6561-4571 FAX 06-6562-4694

ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>