

ストロングライト NEXT 取扱説明書

コードレスタイプ
『LB-LED4W』

この度はストロングライト NEXT をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

警告



・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店に連絡してください。



・ライトの充電は専用充電器を使用して行ってください。専用充電器以外による充電は発熱、発火等の原因となり大変危険です。

注意



・この製品は防滴構造です。防水構造ではありませんので、水中で使用することは絶対にしないでください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。



・絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品が故障したり、LEDが破損したりすることがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。指定された温度範囲以外で使用しないでください。冷凍室や高温作業場等では使用できません。

注意



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・ライトの硬質部品には耐薬品性の材質を使用しておりますが、全ての薬品に対する耐性を保証するものではありません。薬品によっては変形や脆化等を起こしますので注意してください。



・ライトの軟質部品およびフックには耐薬品性の材質を使用しておりません。薬品によっては変形や脆化を起こしますので注意してください。



・スイッチのON、OFFを繰り返すとバッテリーの寿命は短くなります。不必要な点滅は避けください。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



・点灯中及び消灯直後のLEDおよびその周辺をさわらないでください。LEDおよびその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



・充電するときは落下の危険のない場所で、ライトと充電器を確実に接続してください。正しく接続されていないとライトおよび充電器が破損する恐れがあります。



・付属の充電器を本製品の充電以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故につながる可能性があります。大変危険です。



・ご使用後はできるだけ充電しておいてください。いつも満充電でご使用していただくほうがバッテリーの寿命を長くいたします。



・充電端子の内部に電導性の液体が入らないようにしてください。製品の腐食、発熱、発火などの原因となり大変危険です。



・ライトおよび充電器をショートさせないでください。



・金属物など電気を通すものでライトや充電器の端子に触れないでください。

注意



・ライトは釘等の鋭利な金属物の入った箱に収納しないでください。



・金属物等電気を通すものの入った工具箱等にライトを入れて持ち運ばないでください。ライトがショートする恐れがあり、ライトの損傷、火災の原因になります。



・ライトが漏液して液が目に入った時は、こすらずにすぐに水道水等のきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。適切な治療を受けないと目に障害を与える原因となります。



・ライトが漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水等のきれいな水で洗い流してください。十分に洗淨しないと皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。



・ライトを焼却しないでください。爆発する恐れがあります。



・ライトが損傷している場合は充電しないでください。感電する恐れがあります。



・ライトの充電は風通しの良いところで行ってください。充電中は充電器の上に紙や布等をかぶせないでください。



・お手入れの際は水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



・消灯直後にLED及びLED周辺を触ると、やけどの原因となることがありますので、LEDの交換やお手入れは電源を切って、しばらくしてから行ってください。



・ライト本体のお手入れの際には、充電端子に気を付けて行なってください。感電の原因となることがあります。



・安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないでください。お買い求めの販売店に連絡してください。



②仕様

ライト


型式	LB-LED4W
LED	4W
寸法	390.46mm×42.5mm×40mm
重量	200g
連続点灯時間	2.5時間
充電時間	3.5時間
動作／保管温度	0～40℃
付属品	縦型フック、充電器、専用マグネット MG-LEG

寸法


・LB-LED4W

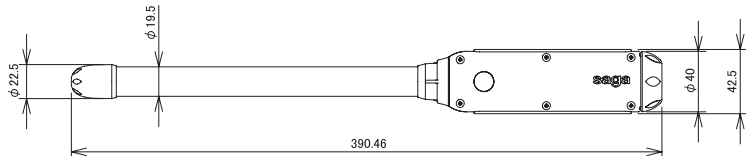

・MG-LEG

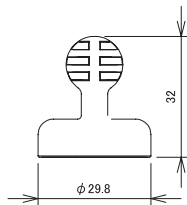

・LB-LED4W MG-LEG 装着時



③各部の名称


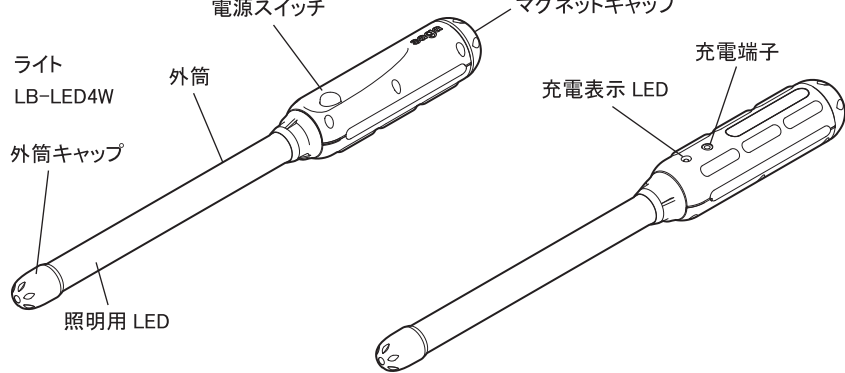


図 1. ライト本体

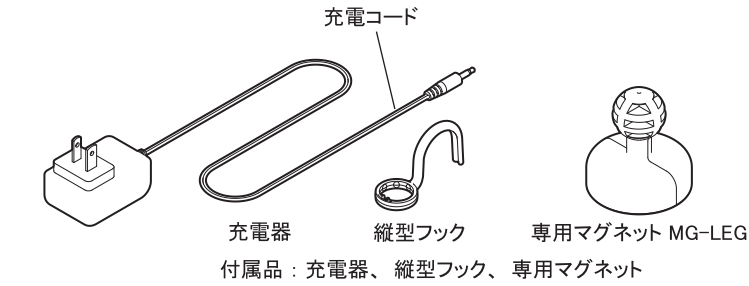

④使用方法

1. ライト本体を満充電にしてください。充電方法は⑤充電方法に記載されています。
2. 電源スイッチを押すと点灯します。連続点灯時間は約 2.5 時間です。
3. もう一度電源スイッチを押すと消灯します。
4. ライトを点灯させ続け、充電表示 LED が赤く点滅したらライトを充電してください。なお充電表示 LED が赤く点滅したままライトを点灯させ続けると、まず充電表示 LED、次に照明用 LED が消灯しますが故障ではありません。

⑦専用マグネットの取り付け方

本製品には付属品の専用マグネット MG-LEG を取り付けることができます。専用マグネットは以下のように簡単にライトに取り付けることができます。



専用マグネット：MG-LEG

1. マグネットキャップを回転させ取り外します。このときマグネットキャップを回転させずに外そうとしたり、完全に外れないうちに外そうとしないでください。
2. 専用マグネットを図と同じ向きにマグネットキャップに通し、ライトに取り付けます。このとき専用マグネットをライトに確実ににはめ込んでください。
3. マグネットキャップを 1. とは逆方向に回転させライトに取り付けます。マグネットキャップをライトに対して傾けて取り付けようとして、マグネットキャップをしめきってから無理に回そうとしないでください。
4. 専用マグネットはマグネットキャップの締め付けを変えることで角度の調節、固定ができます。ライトを設置してからの照射方向の調節等にご活用ください。

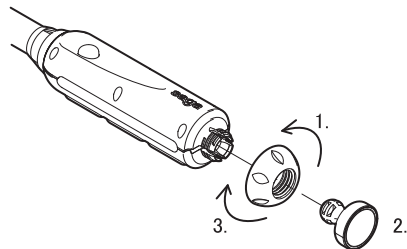


図 . 専用マグネット取り付け方

⑧製品を安全に永く使用していただくために

⚠ お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - － 本体やコードに損傷はないか。
 - － ねじや部品に緩みはないか。
 - － LED の点灯状況は良いか。
- ・製品のお手入れの際に部品をガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合にはやわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑤充電方法

⚠ 注意

- ・ライトの充電には付属の充電器を使用してください。
- ・ライトの使用直後に充電する場合は約15分の冷却時間を設けてください。
- ・ライトの電源スイッチを入れたまま充電しないでください。ライトもしくは充電器が発熱する場合があります大変危険です。
 - ライトの電源スイッチの状態がわからない場合には、ライトに充電器を接続した直後に照明用LEDが点灯するか確認してから電源スイッチをお切りください。

1. ライトを水気のある場所で使用していた場合、十分に乾かしてください。
2. 充電器をコンセントに差し込みます。
3. ライトの電源スイッチを切り充電端子に充電器の充電コードを差し込みます。
4. 充電を開始すると充電表示 LED が点灯します。
 - (1) 緑 点滅：充電中
 - (2) 緑 点灯：充電完了充電は約 3.5 時間で完了します。
5. 照明用 LED が消灯した後も電源スイッチが入っていた場合、充電器を接続してもすぐに充電表示 LED が緑に点滅しないことがありますが、故障ではありません。接続したまま最大で 1 時間ほどお待ちいただくと正常に充電を開始します。
6. ライトが充電されない場合、お問い合わせいただく前に次のことをご確認ください。
 - (1) 電源の供給が正しく行われているか、確認してください。
 - (2) 充電器をコンセントから抜いてからライト及び充電器の端子に汚れが付着していないことを確認してください。またライトに充電器の端子がしっかり差し込まれていることを確認してください。

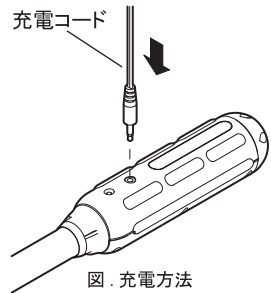


図 . 充電方法

⑥縦型フックの取り付け方

本製品には縦型フックを 1 個同梱しています。この縦型フックは以下のように簡単にライトに取り付けることができます。

1. 外筒キャップを回転させ取り外します。このとき外筒キャップを回転させずに外そうとしたり、完全に外れないうちに外そうとしないでください。
2. 縦型フックを図と同じ向きに外筒に通します。縦型フックには折れやすい部分があるため、通すときはご注意ください。
3. 外筒キャップを 1. とは逆方向に回転させ外筒に取り付けます。外筒キャップを外筒に対して傾けて取り付けようとして、外筒キャップをしめきってから無理に回そうとしないでください。

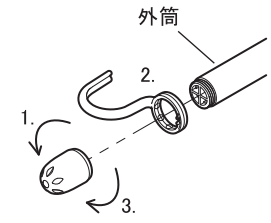


図 . 縦型フック取り付け方

⑨使用済み製品の処分

使用済みの製品は、充電端子にテープなどを貼り絶縁してから、自治体のごみ、廃棄物の規定に従い処分してください。

⑩故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社		
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5	TEL 03-3759-8261	FAX 03-3756-2131
名古屋営業所		
〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41	TEL 052-796-1511	FAX 052-796-2151
大阪営業所		
〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4	TEL 06-6561-4571	FAX 06-6562-4694
ホームページ	http://www.sagaden.co.jp/	