

ストロングライト LED 取扱説明書

コードレスタイプ セット『LB-LED12D-FL-Ra』（ライト＋充電器＋バッテリー）
ライト単体『LB-LED12LD-FL-Ra』（ライト＋バッテリー）

この度はストロングライト LED をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

⚠ 警告



・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店に連絡してください。

⚠ 注意



・ライトは防滴構造です。防水構造ではありませんので水につけたり、水中で使用したりすることは絶対にしないでください。感電等の恐れがあり、大変危険です。



・絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品が故障したり、LEDが破損したりすることがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。指定された温度範囲以外で使用しないでください。冷凍室や高温作業場等では使用できません。

⚠ 注意



・ライトは指定されたバッテリー以外で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。



・点灯中のLEDを直視しないでください。また、人の目に向けしないでください。めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。



・過度の首ふりは、コードの断線や器具の故障となる恐れがあるので、控えてください。



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



・点灯中及び消灯直後のLEDやヒートシンク及びその周辺をさわらないでください。LEDやヒートシンク及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



・使用又は充電する際は、バッテリー及びライトは確実に装着してください。正しく装着されていないとバッテリー及びライトが落下し、破損する恐れがあります。



・充電器は室内でご使用ください。雨や雪等が掛からないようにしてください。また多湿な環境での使用は避けてください。



・バッテリーの充電は専用の充電器を使用して行ってください。



・ご使用後はできるだけ充電しておいてください。いつも満充電でご使用していただくほうがバッテリーの寿命を長くいたします。



・バッテリーをショートさせないでください。



・金属物など電気を通すものでバッテリーの端子に触れないでください。



・バッテリーは釘、コイン等の金属物の入った箱に収納しないでください。

⚠ 注意



・金属物等電気を通すものの入ったポケット等に、バッテリーを入れて持ち運ばないでください。バッテリーがショートする恐れがあり、バッテリーの損傷、火災、重度の火傷の原因になります。



・バッテリーが漏液して液が目に入った時は、こすらずにすぐに水道水等のきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。適切な治療を受けないと目に障害を与える原因となります。



・バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水等のきれいな水で洗い流してください。十分に洗浄しないと皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。



・バッテリーを焼却しないでください。爆発する恐れがあります。



・充電器では専用のバッテリーのみを充電してください。それ以外のバッテリーを充電するとバッテリーが爆発する恐れがあり、大変危険です。



・延長コードや分割器の使用は可能な限り避けてください。不適切な延長コードの使用は火災や感電等の原因になります。



・バッテリーが損傷している場合は充電しないでください。感電する恐れがあります。



・バッテリーの充電は風通しの良いところで行ってください。充電中は充電器の上に紙や布等をかぶせないでください。



・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品のお手入れの際に、アルカリ性の洗浄液等で拭いたりしないでください。変色や破損、腐食の原因となります。また、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。



・消灯直後にLEDやヒートシンク周辺をさわると、やけどの原因となることがありますので、お手入れは電源を切って、しばらくしてから行ってください。

⚠ 注意



・お手入れの際には、必ずバッテリーを外してから行なってください。感電の原因となることがあります。



・充電器のお手入れをするときは感電の危険を避けるため、電源コードを抜いてから行ってください。



・安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで買い求めの販売店に連絡してください。

②仕様

ライト

型式	LB-LED12LD-FL-Ra
電源	DC7.4V
光源	LED
演色評価数	Ra95
寸法	100mm×72.5mm×282.1mm
重量	約 660g(バッテリー含む)
連続点灯時間	約 1.5 時間(最大時)、約 10 時間(最小時)
動作／保管温度	0 ～ 40℃
付属品	ストラップ、保護カバー

バッテリー

型式	LB-P
定格電圧	DC7.4V
タイプ	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約 3.5 時間
寿命	充電／放電サイクル 約 500 回
重量	約 95g
指定充電器	LB-C
動作／保管温度	0 ～ 40℃ ※1ヶ月以上保存する場合は、25℃を超えないようにしてください。


※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

充電器

※ライト単体には含まれません

型式	LB-C
定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
対応バッテリー	LB-P
重量	約 280g
動作温度	0 ～ 40℃


③各部の名称

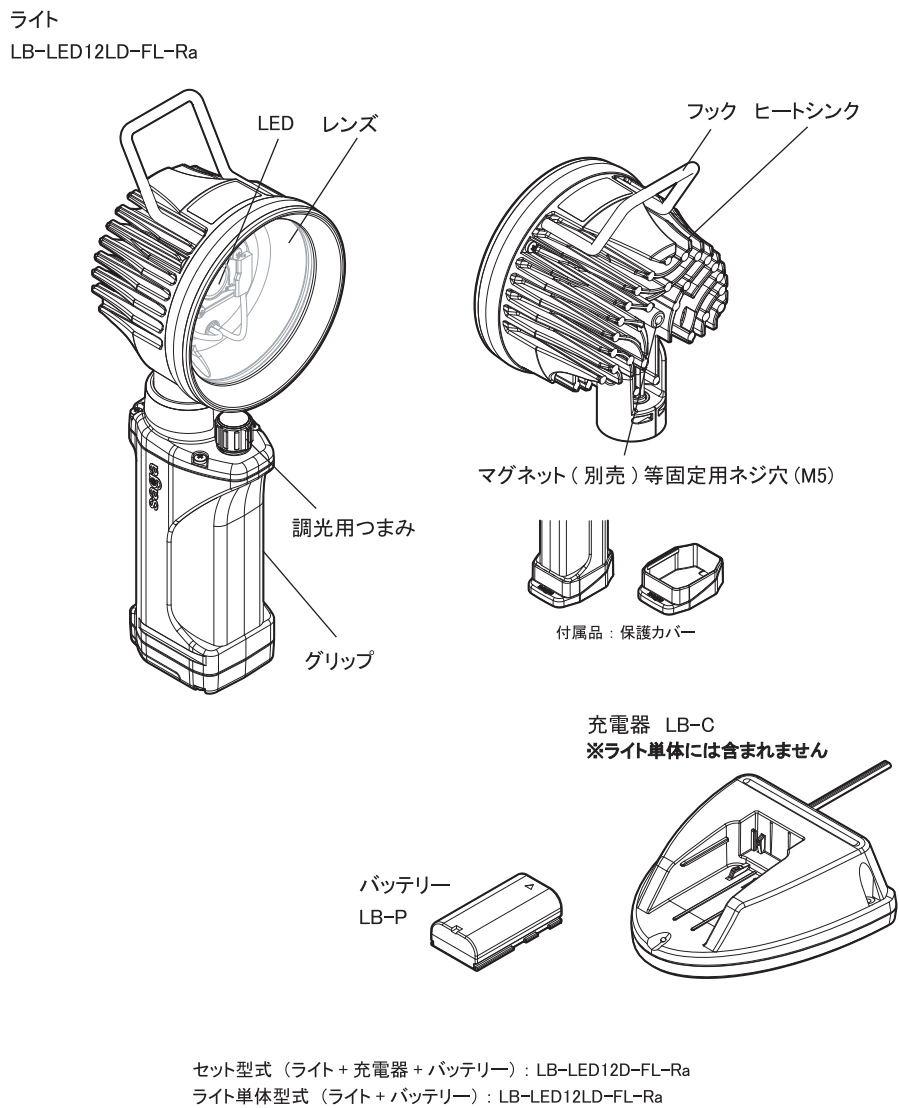

5

④使用方法


1. 図のようにフタロックを外してフタを取り、満充電されたバッテリーをライト本体に差し込み、再びフタをしてください。
2. 調光用のつまみを、図の ON の方向へ回してください。
つまみがそれ以上動かなくなったとき、最も明るく点灯します。
3. つまみを OFF の方向に回しきると消灯します。
カチッと音がするまで、戻してください。

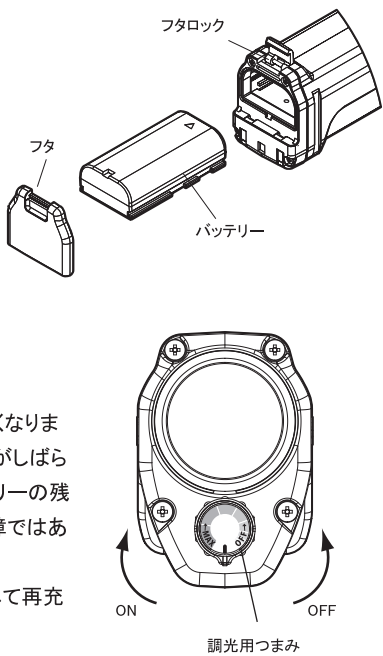

- ⚠ 本製品をご使用中、バッテリーの残量が残りが少なくなると (電圧が規定値以下になると) LED のライト部がしばらくの間点滅し、その後消灯します。点滅はバッテリーの残量が残りが少ない事をお知らせするものであり、故障ではありません。
点滅が開始しましたら、直ちにスイッチを OFF にして再充電するかバッテリーを交換してください。


・照射方向の変更方法

照射方向を変更する場合は、照明部分を回転させてください。
照明部分の回転は、フックを持って操作してください。
※過度の首ふりは、コードの断線や器具の故障となる恐れがあるので、控えてください。

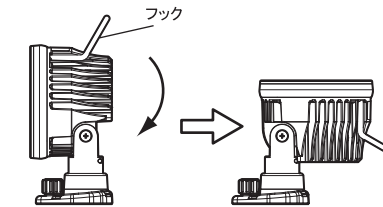

・投光器として使用する方法

投光器として使用する場合は、あらかじめ照射させたい方向に照明部分を回転させておき、図のようにフックとグリップを地面に接地させて使用してください。
※ライトを立たせた状態で使用しないでください。
転倒し、故障する恐れがあります。

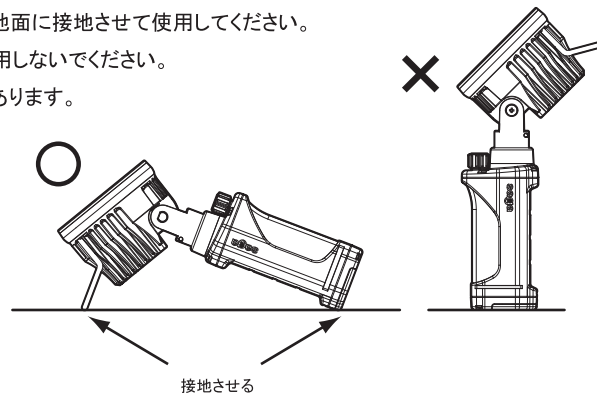


6

⑥バッテリーの充電方法

⚠ 注意

- ・バッテリーの充電には指定の充電器を使用してください。
- ・ライトの使用直後にバッテリーを充電する場合は約15分の冷却時間を設けてください。
- ・バッテリーをライトに差し込んだ状態でも充電可能です。その場合は、ライトの電源スイッチを切ってください。電源スイッチが入った状態では充電できません。
- ・ライトとバッテリーを同時に充電することはできません。

1. 充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。
2. バッテリーを差し込んだライトを充電する場合は図の A のように矢印の方向にライトを充電器に差し込んでください。バッテリー単体を充電する場合は、ライトの電源スイッチを切ってから図の B のように矢印の方向に充電器に差し込んでください。
3. 充電を開始するとパイロットランプが点灯します。
(1) 赤 点灯 : 充電中
(2) 緑 点灯 : 充電完了
(3) 赤 点滅 : 異常検出 充電中止
(4) 無灯 : ライト及びバッテリー未装着
4. パイロットランプの赤が点滅する場合、
(1) 電源の供給が正しく行われているか、確認してください。
(2) バッテリー、ライト及び充電器の端子に汚れが付着していないことを確認してください。このとき必ず充電器の電源コードが抜いてあることを確認してから行ってください。また、バッテリー又はライトが充電器にしっかり差し込まれていることを確認してください。

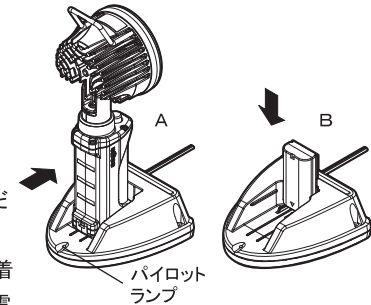

⑦製品を安全に永く使用していただくために

- ⚠ お手入れは必ず電源プラグを抜く、またはバッテリーを外してから行なってください。

- ・定期的に (1週間に1回程度) 点検を行ってください。
 - －本体やコードに損傷はないか。
 - －ネジや部品に緩みはないか。
 - －LED の点灯状況は良いか。

- ・製品のお手入れの際に、アルカリ性の洗浄液等で拭いたりしないでください。変色や破損、腐食の原因となります。また、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

7

⑧使用済みバッテリーの処分

使用済みのバッテリーは、プラスとマイナスの端子にテープなどを貼り絶縁してから、充電式電池のリサイクル協力店にご持参ください。

⑨故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社		
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5	TEL 03-3759-8261	FAX 03-3756-2131
名古屋営業所		
〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41	TEL 052-796-1511	FAX 052-796-2151
大阪営業所		
〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4	TEL 06-6561-4571	FAX 06-6562-4694
ホームページ	http://www.sagaden.co.jp/	

8