

さん たろう
SUN太郎 取扱説明書
 『JLH-50』

この度は、SUN太郎をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。
 お求めの製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
 尚、この取扱説明書は、いつでも見ることできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

⚠ 警告



・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因となります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店または弊社に連絡してください。

⚠ 注意



・この製品は防水構造ではありませんので、水のかかる場所や水中で使用することは絶対にしないでください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。



・製品は絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品の外郭や基板が故障したり、ハロゲンランプが破損したりすることがあります。



・この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用できる温度範囲は0℃～40℃です。冷凍室や高温作業場や極端に温度の高い場所等では使用できません。



・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。故障や火災の原因となることがあります。



・所定の周波数以外の電源を使用しないでください。間違っていると、故障や火災の原因となることがあります。



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



・点灯中及び消灯直後のハロゲンランプ及びその周辺をさわらないでください。ハロゲンランプ及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となる恐れがあります。



⚠ 注意



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。



・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。



・ハロゲンランプの交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、適合するハロゲンランプを使用してください。適合しないハロゲンランプを使用すると、火災の原因となります。



・ハロゲンランプの交換等によりカバーなどを外し、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取付けてください。不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となります。



・ハロゲンランプの交換やお手入れの際には、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま行いますと、感電の原因となることがあります。



・電源部のシガーライターソケットには、指定された器具以外接続しないでください。故障や火災・感電の恐れがあり大変危険です。



・本製品の組立は平坦な場所で行ってください。平坦でない場所で行なうと転倒する恐れがあり大変危険です。



・組立の際、ネジやボルトは確実にしめて固定してください。ネジやボルトがゆるんでいると、部品が外れる恐れがあり大変危険です。



・本製品は必ず平坦な場所で使用してください。平坦でない場所で使用すると転倒する恐れがあり大変危険です。



・本製品を高い場所や不安定な場所で使用しないでください。落下や転倒する恐れがあり大変危険です。



・衝撃や振動の加わるような場所では使用しないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。



・直射日光の当たる場所や温度が異常に高くなる場所に長時間放置しないでください。部品が変形する恐れがあります。



・本製品に乗ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。製品が破損したり転倒する恐れがあり大変危険です。



・万一、部品が破損した場合は、そのまま使用しないでください。そのまま使用しますと転倒する恐れがあり大変危険です。




・明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで買い求めの販売店または弊社に連絡してください。


②仕様

型 式	JLH-50
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	50W
ラ ン プ 電 力	50W
適 用 ラ ン プ	SUN太郎専用ハロゲンランプ HB-50
使 用 場 所	屋内
使 用 温 度	0～40℃
寸 法	W451mm×D474mm×H1,040mm
重 量	3.8kg
コ ー ド 長	5.0m

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

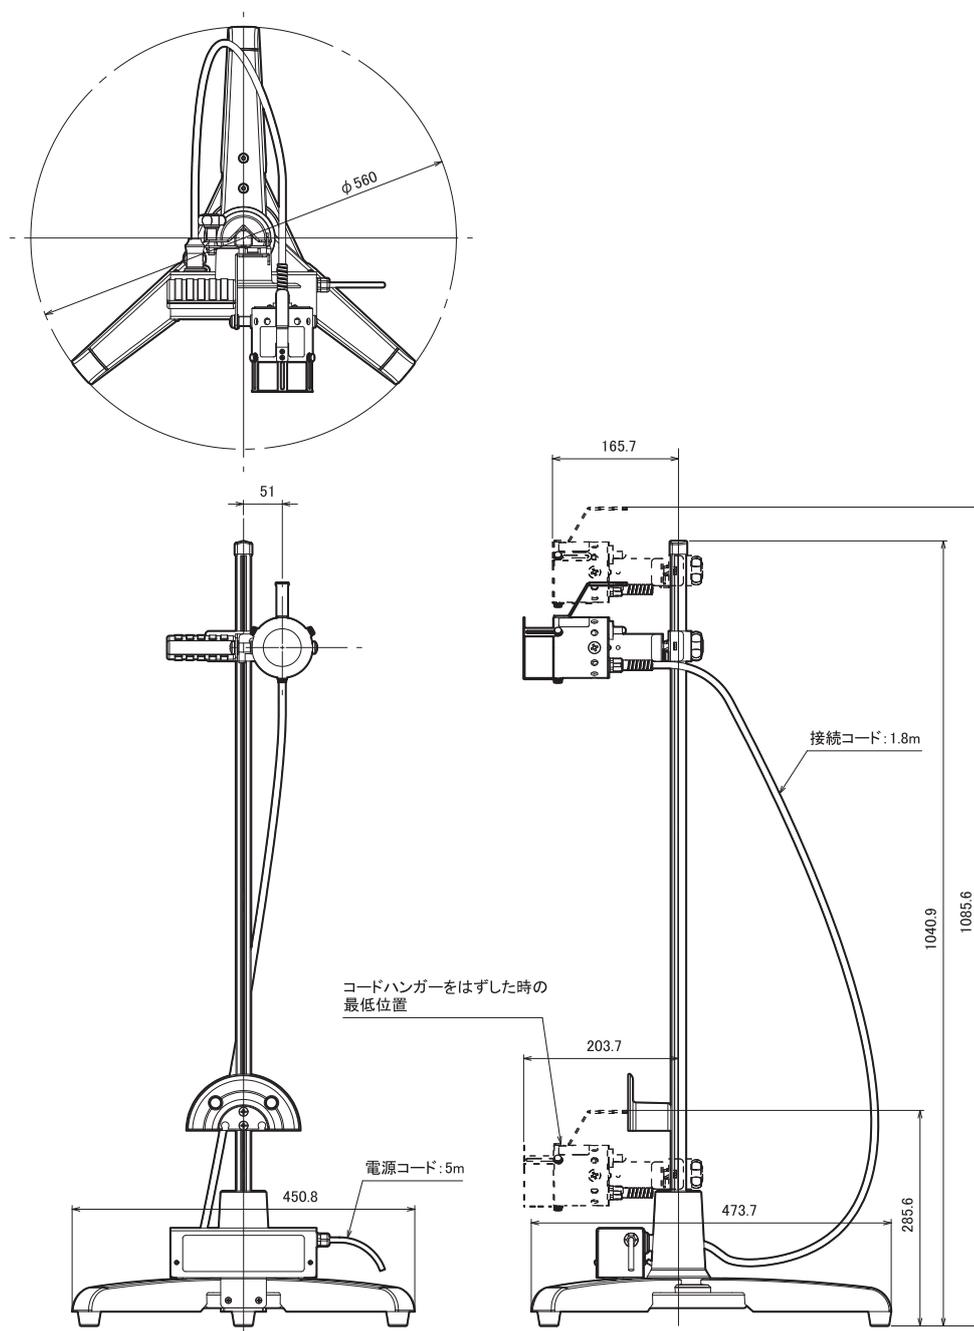


③各部名称

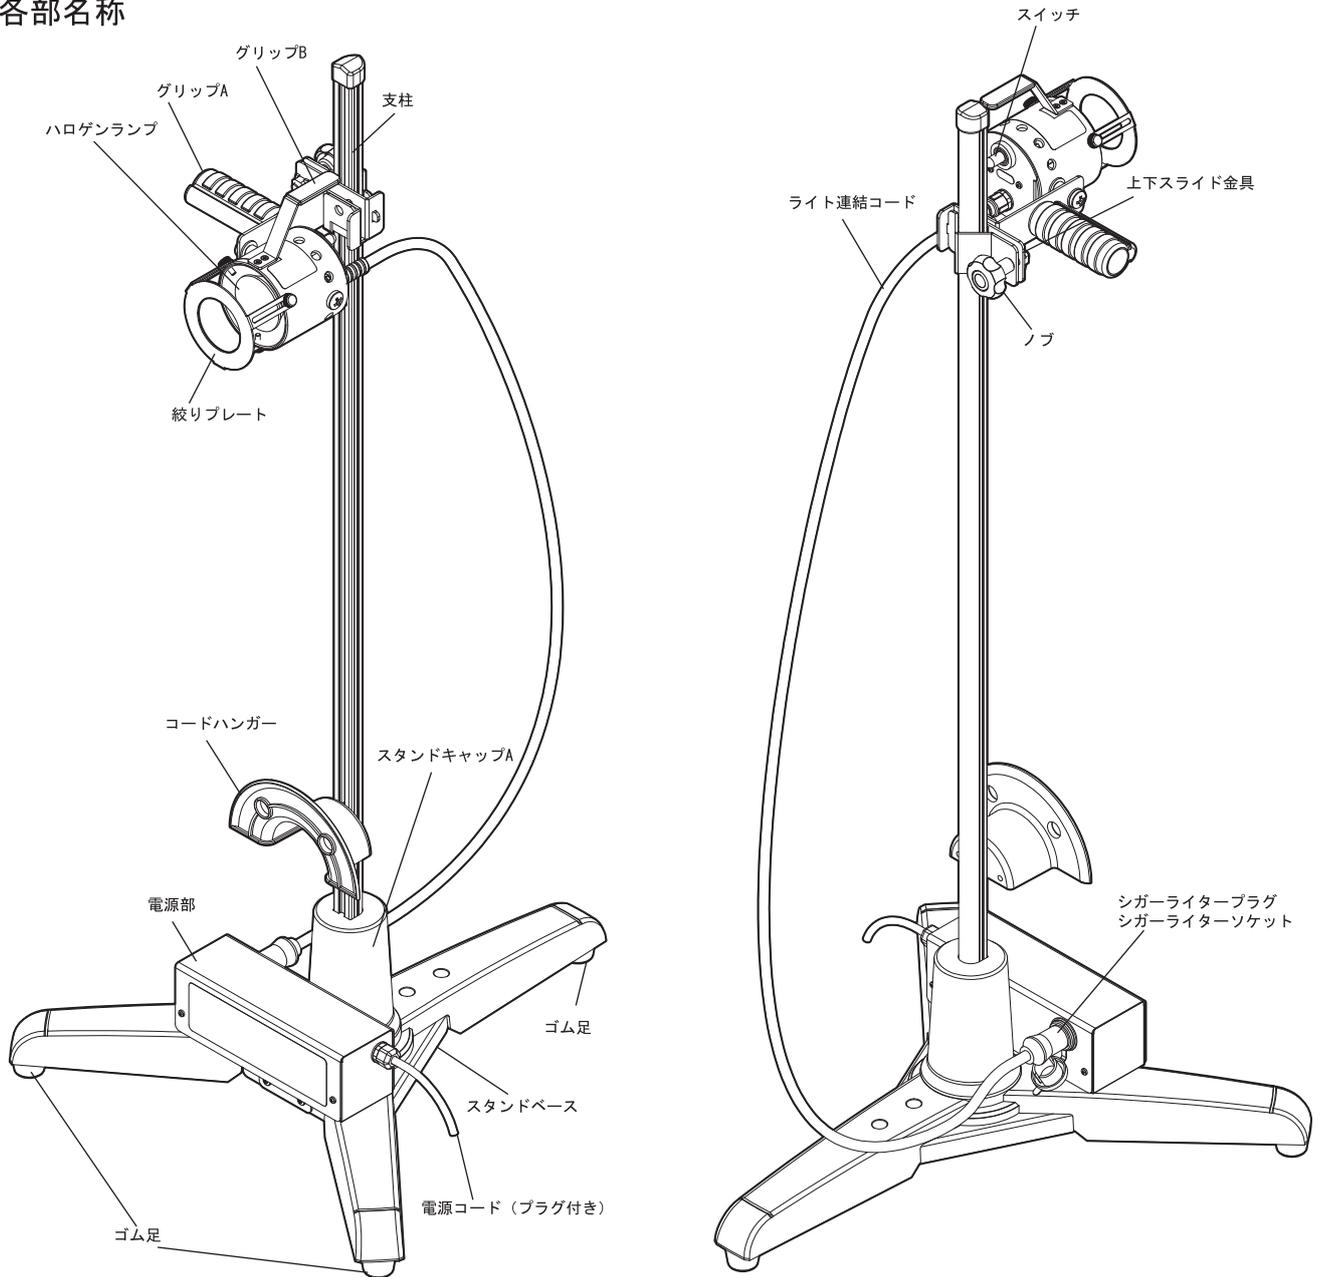

④梱包内容

本製品は分解して梱包してあります。全てそろっているか、確認してください。

不足しているものがあるようでしたら、お買い求めになった販売店または弊社までご連絡ください。

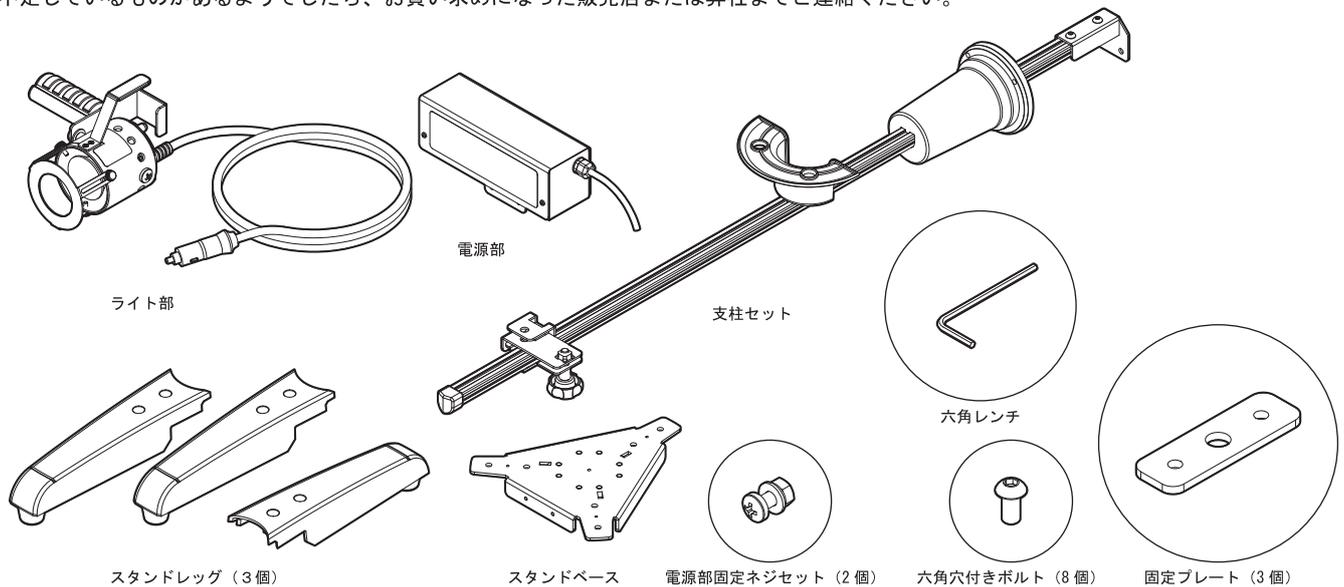


⑥使用方法

点灯方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. スイッチを ON 側にたおしてください、ランプが点灯します。
3. スイッチを OFF 側にたおしてください、消灯します。


ライト部を上下にスライドさせる方法

1. ノブを反時計回しに回してください、ノブがゆるみます。ノブをゆるめる際は、安全のためグリップ B をもったまま行なってください。
2. ライト部を支柱の任意の位置で止め、ノブを時計回りに回し、上下スライド金具が支柱に押し付けられるようにして、しっかりと固定してください。

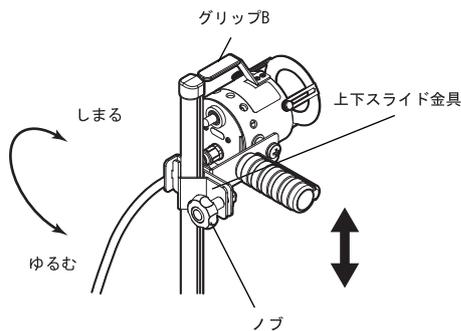

ライト部の取外し方法

点灯中はランプ付近が熱くなっていますので、必ずグリップ A をもって取り外してください。

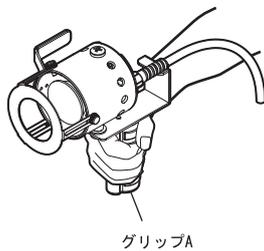


スタンドを移動させる方法

支柱をしっかり持って、持ち上げてから移動してください。



ライト部を回転させる方法


図のように、ライト部を任意の方向に回転することができます。
※安全のためグリップ B をもって行なってください。

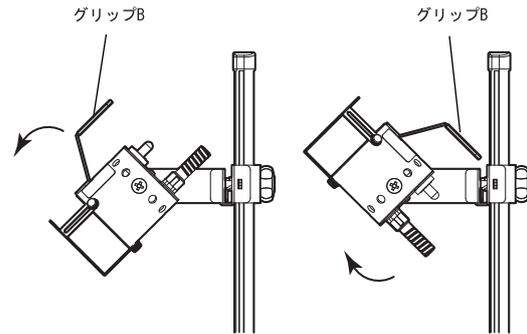

絞りの調整方法

絞りプレートで照明の範囲を調整することができます。


1. 絞りプレートを固定している、3ヶ所のネジをゆるめ、絞りプレートを任意の位置に移動して下さい。
 2. 3ヶ所のネジをしめて、絞りプレートを固定してください。
- ※点灯中や消灯後しばらくは、ランプ付近は高温ですので、十分に注意してください。

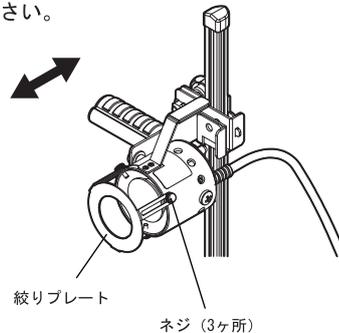

コードハンガーを外す方法

コードハンガーを外せば、ライト部をさらに下げて使用することができます。

1. コードハンガーを固定している 2本のネジをゆるめてください。
2. 支柱キャップを外し、ハンガーを上から抜いてください。

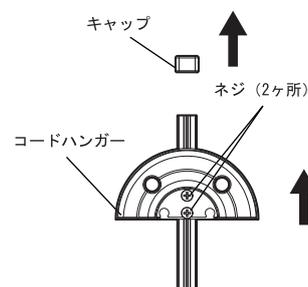


⑦ハロゲンランプの交換方法

⚠ 注意

- ※ハロゲンランプの交換をする時は、必ず電源プラグをコンセントから外して行ってください。コンセントに差し込んだままの状態では交換作業をすることは絶対にしないでください。
- ※消灯後しばらくは、ランプ付近は高温ですので、十分に注意してください。
- ※ハロゲンランプの交換は次の手順で行ってください。

1. 絞りプレートを固定している、3ヶ所のネジをはずし、絞りプレートをはずしてください。
2. ハロゲンランプを反時計回りに回しながら、ソケットからはずしてください。
3. 新しいハロゲンランプを時計回りに回しながら、ソケットに取り付けてください。
4. 絞りプレートを3ヶ所のネジで固定してください。

※ハロゲンランプは、SUN太郎専用のものを使用してください。
特殊なランプを使用していますので、ほかのものを使用しますと、
特性が変わってしまいます。

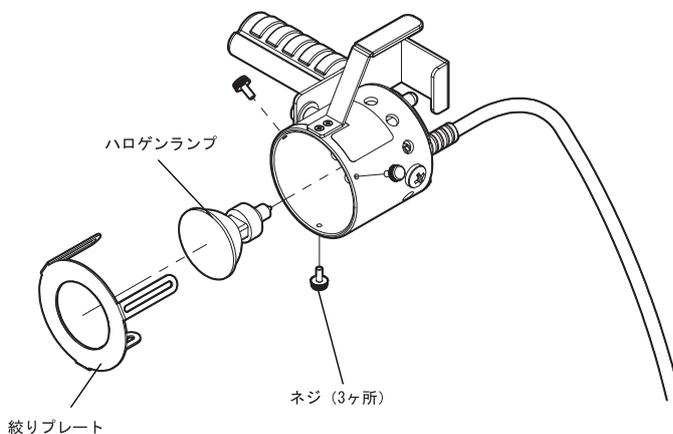

⑧製品を安全に永く使用していただくために

⚠ お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - ・本体やコードに損傷はないか。
 - ・ネジやボルト・部品にゆるみはないか。
 - ・ハロゲンランプの点灯状況は良いか。
- ・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑨故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03-3759-8261 FAX 03-3756-2131

名古屋営業所
〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41
TEL 052-796-1511 FAX 052-796-2151

大阪営業所
〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4
TEL 06-6561-4571 FAX 06-6562-4694

ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>