

ライトスタンド 取扱説明書

『JLS-272』

この度は、ライトスタンドをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

警告



・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因となります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店または弊社に連絡してください。

注意



・この製品は防水構造ではありませんので、水のかかる場所や水中で使用することは絶対にしないでください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。



・製品は絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品の外郭や基板が故障したり、蛍光管が破損したりすることがあります。



・この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用できる温度範囲は0℃～40℃です。冷凍室や高温作業場や極端に温度の高い場所等では使用できません。



・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。故障や火災の原因となることがあります。



・使用地域の周波数以外のものを使用しないでください。間違って使用すると、故障や火災の原因となることがあります。



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・スイッチのON、OFFを繰り返すと蛍光管の寿命は短くなります。不必要な点滅は避けください。また、蛍光管の端が黒くなった場合、すぐに交換してください。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



・点灯中及び消灯直後の蛍光管及びその周辺をさわらないでください。蛍光管及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



・電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となる恐れがあります。

⚠ 注意



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。



・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。



・蛍光管の交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、適合する蛍光管を使用してください。適合しない蛍光管を使用すると、火災の原因となります。



・蛍光管の交換等によりカバーなどを外し、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取付けてください。不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となります。



・蛍光管の交換やお手入れの際には、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま行いますと、感電の原因となることがあります。



・消灯直後に蛍光管及び蛍光管周辺を触ると、やけどの原因となることがありますので、蛍光管の交換やお手入れは電源を切って、しばらくしてから行ってください。



・本製品の組立は平坦な場所で行ってください。平坦でない場所で行うと転倒する恐れがあり大変危険です。



・組立の際、ネジやボルトは確実にしめて固定してください。ネジやボルトがゆるんでいると、部品が外れる恐れがあり大変危険です。



・本製品は必ず平坦な場所で使用してください。平坦でない場所で使用すると転倒する恐れがあり大変危険です。



・本製品を高い場所や不安定な場所で使用しないでください。落下や転倒する恐れがあり大変危険です。



・衝撃や振動の加わるような場所では使用しないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。



・直射日光の当る場所や温度が異常に高くなる場所に長時間放置しないでください。部品が変形する恐れがあります。



・本製品に乗ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。製品が破損したり転倒する恐れがあり大変危険です。



・万一、部品が破損した場合は、そのまま使用しないでください。そのまま使用しますと転倒する恐れがあり大変危険です。




・明るく安全に使用していただくために・定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。


②仕様

型 式	JLS-272
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定格消費電力	48W
ランプ 電 力	27W×2 灯
適 用 ラ ン プ	FPL27ANX
点 灯 方 式	インバータ
使 用 場 所	屋内
使 用 温 度	0～40℃
寸 法	W305mm×D178mm×H187mm (ライト部) W451mm×D474mm×H1050mm (スタンド部)
重 量	2.2kg(ライト部)、2.8kg(スタンド部)
コ ー ド 長	5.0m

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

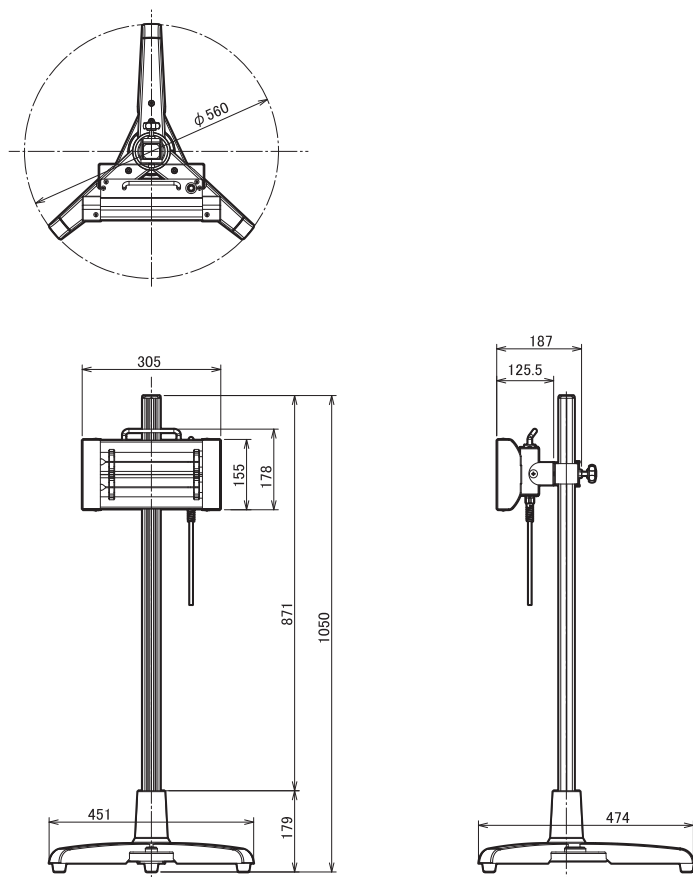

③各部名称

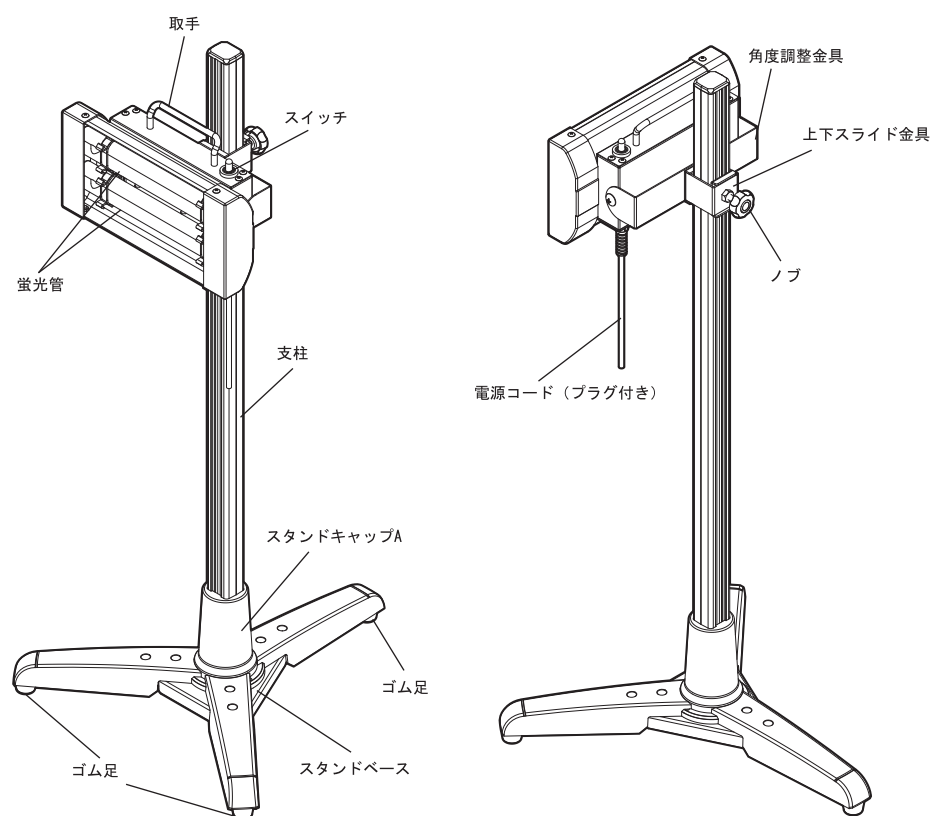


各部の名称

④梱包内容

本製品は分解して梱包してあります。全てそろっているか、確認してください。

不足しているものがあるようでしたら、お買求めになった販売店または弊社までご連絡ください。

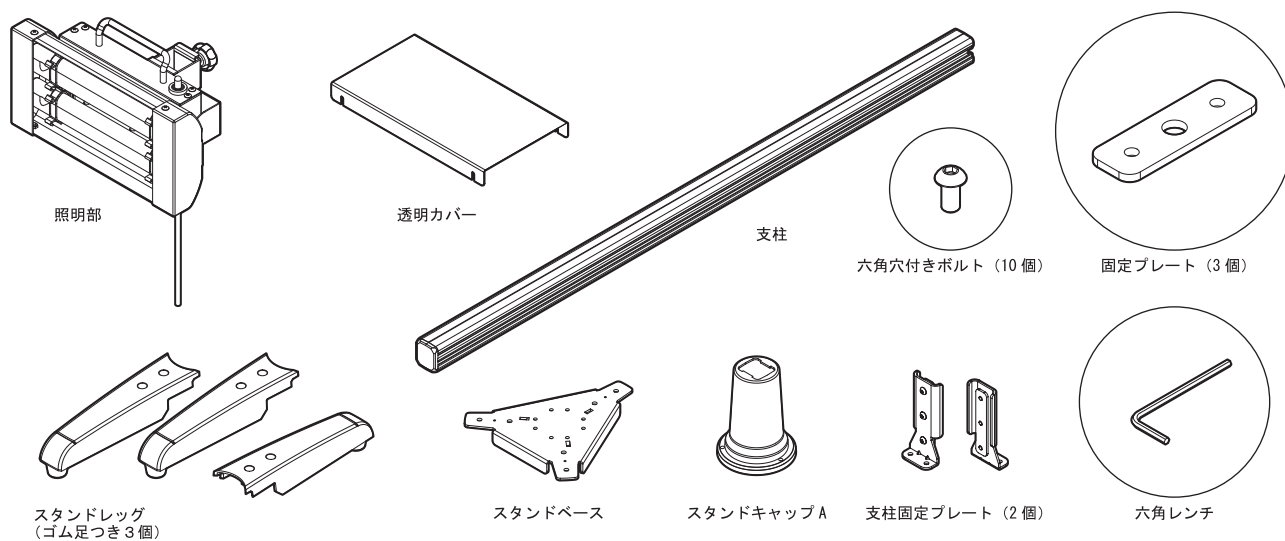

部品一覧

⑤組み立て手順

組み立てに必要なもの




図にある作業アイコンのある工具を使用してください

組み立てに必要な人数





スタンドの組み立て方


1. 支柱にスタンドキャップAを差し込み、支柱固定プレートの固定プレート (3つ穴) を支柱にスライドさせるように差し込んでください。また、六角穴付きボルトを軽くしめて固定しておいてください。
2. 六角穴付きボルトで、支柱固定プレートをスタンドベースに固定してください。固定できたら支柱固定プレートの六角穴付きボルトを、今度はしっかりとしめて固定してください。

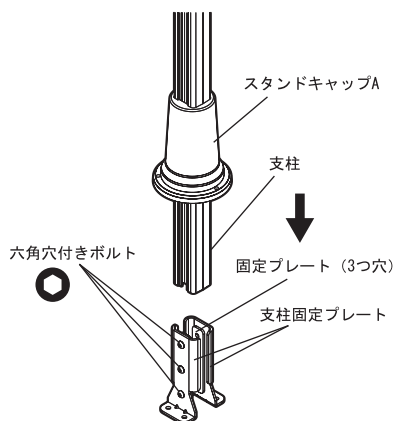

支柱固定プレートを取り付ける穴

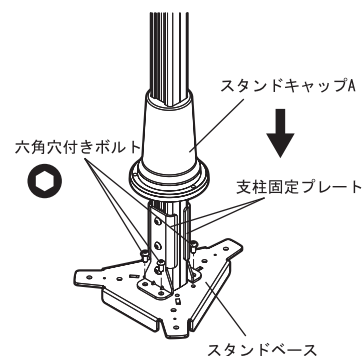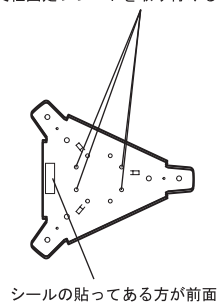


3. 六角穴付きボルトと固定プレートで、スタンドレッグをスタンドベースに取り付けてください。

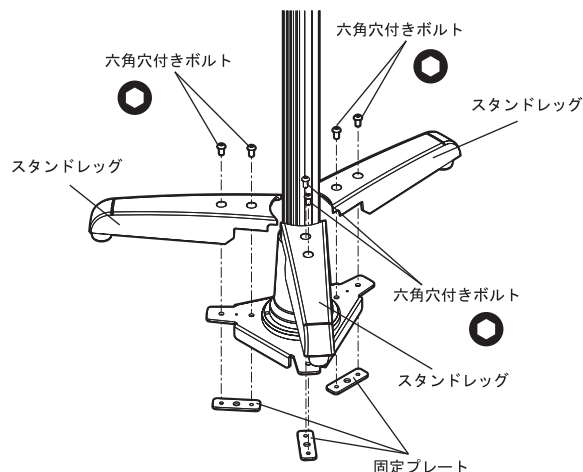

ライトの取付け方

1. 照明部の上下スライド金具を支柱に入れてください。その際、固定プレートがノブ側にくるようにしてください。
2. 使用したい高さにきたらノブをしめ固定プレートを支柱に押し付けるようにして固定してください。

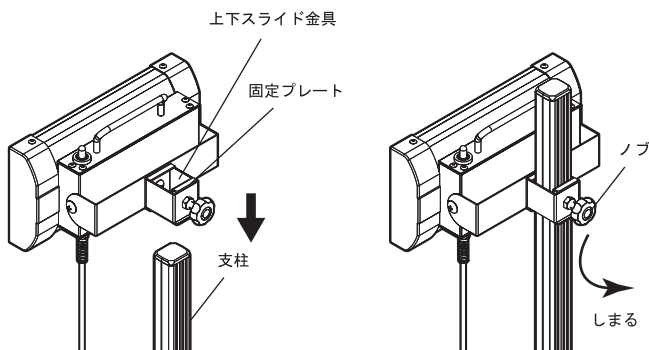


⑥使用方法

点灯方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. スイッチを ON 側にたおしてください、蛍光管が点灯します。
3. スイッチを反対側にたおしてください、消灯します。


照明部を上下にスライドさせる方法

1. ノブを反時計回しに回してください、ノブがゆるみます。ノブをゆるめる際は、安全のため本体または取手をもったまま行なってください。
2. 照明部を支柱の任意の位置で止め、ノブを時計回りに回し、固定プレートを支柱に押し付けるようにしてしっかりと固定してください。

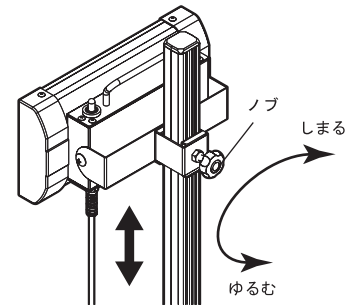


照明部の角度を変更する方法

右図のように任意の角度に固定して使用してください。
変更できる範囲は上下ともに 30 度です。

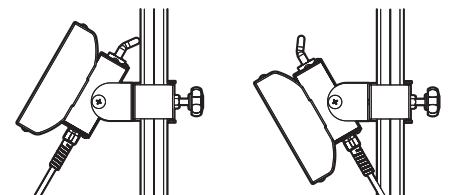

照明部を回転させる方法

右図のように任意の方向に回転して使用してください。

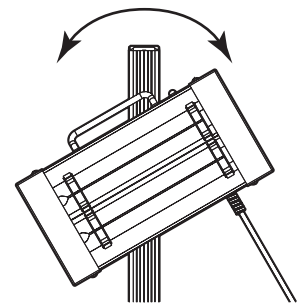


透明カバーの使用方法

蛍光管に塗料等かかる恐れのある場合は、透明カバーを付けて使用してください。
ただし、透明カバーをつけたままですと照明器具の色評価の能力が減少します。


取付け方

1. 両端金具を固定しているネジをゆるめてください。
2. ネジと両端カバーの間に透明カバーを差し込んでください。
3. ネジをしめて固定してください。

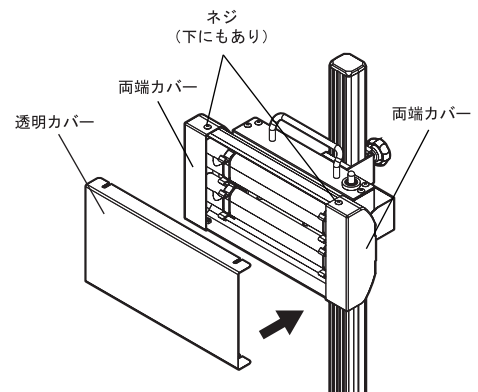

スタンドを移動させる方法

支柱をしっかり持って、持ち上げてから移動してください。

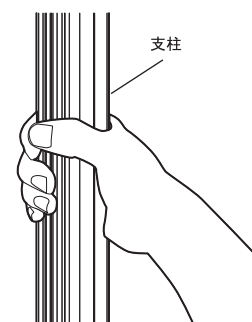

⑦ 蛍光管の交換方法


⚠ 注意

※蛍光管の交換をする時は、必ず電源プラグをコンセントから外して行ってください。コンセントに差し込んだままの状態では交換作業をすることは絶対にしないでください。

※消灯後しばらくは、蛍光管は高温ですので、十分に注意してください。

※蛍光管の交換は次の手順で行ってください。


1. ネジを2本はずし、両端カバー（シールの貼ってあるほう）をはずしてください。
2. 蛍光管を固定しているOリングとソケットをはずし、蛍光管を蛍光管ホルダーからはずしてください。
3. 新しい蛍光管を蛍光管ホルダーに取り付け、ソケットをはめ、Oリングを蛍光管ホルダーに掛けてください。
4. 両端カバーをはめて、ネジを2本しめてください。

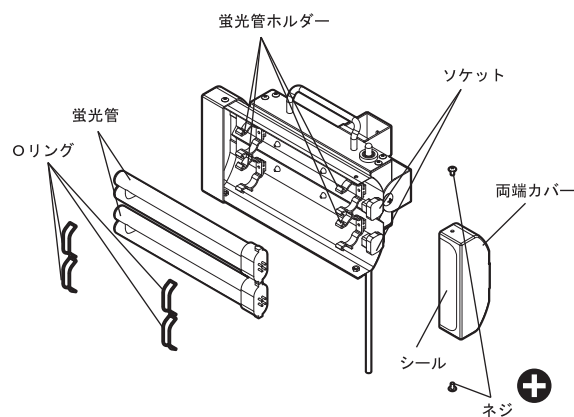

⑧ 製品を安全に永く使用していただくために

⚠ お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
- ・本体やコードに損傷はないか。
- ・ネジやボルト・部品にゆるみはないか。
- ・蛍光管の点灯状況は良いか。

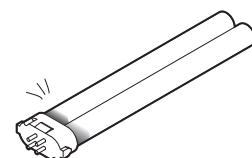

端が黒くなったらすぐに交換を

⚠ 蛍光管は点灯しなくなったときに交換時期ではありません。端が黒くなったり、点滅するようになったらすぐに交換してください。そのまま使用しますと、器具が故障する恐れがあり大変危険です。

- ・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑨故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社

〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03-3759-8261 FAX 03-3756-2131

ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>

名古屋営業所

〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41
TEL 052-796-1511 FAX 052-796-2151

大阪営業所

〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4
TEL 06-6561-4571 FAX 06-6562-4694