

スーパーストロングライト 取扱説明書

『SL-13WE、SL-13WE-5』

この度はスーパーストロングライトをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

警告



・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。

注意



・この製品は防滴構造です。防水構造ではありませんので、水中で使用する
ことや水没させることは絶対にしないでください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。



・製品は絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等の
ショックにより製品の外郭や基板が故障したり、蛍光管が破損したりする
ことがあります。



・この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用する
と、感電・火災の原因となることがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用で
きる温度範囲は0℃～40℃です。冷凍室や高温作業場や極端に温度の高い
場所等では使用できません。



・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。故障や火災の原
因となることがあります。



・使用地域の周波数以外のものを使用しないでください。間違って使用する
と、故障や火災の原因となることがあります。



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の
原因となり大変危険です。



・スイッチのON、OFFを繰り返すと蛍光管の寿命は短くなります。不必要な
点滅は避けください。また、蛍光管の端が黒くなった場合、すぐに交換
してください。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火
災の原因となります。

注意



・点灯中及び消灯直後の蛍光管及びその周辺をさわらないでください。蛍光
管及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



・電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コー
ドを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となる恐れがあります。



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になるこ
とがあります。



・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となりま
す。



・製品のお手入れの際に、外筒以外の部品をガソリンやシンナー、ベンジン
等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。
汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから
拭き取ってください。



・蛍光管の交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、適合する
蛍光管を使用してください。適合しない蛍光管を使用すると、火災の原因
となります。



・蛍光管の交換等によりカバーなどを外し、再度取付ける場合は、取扱説明
書にしたがって確実に取付けてください。不完全に取付けると、落下して
けが・物損の原因となります。



・蛍光管の交換やお手入れの際には、必ず電源プラグを抜いてください。電
源プラグを差したまま行いますと、感電の原因となることがあります。



・消灯直後に蛍光管及び蛍光管周辺をさわると、やけどの原因となることが
ありますので、蛍光管の交換やお手入れは電源を切って、しばらくしてから
行ってください。

注意




・明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してくださ
い。不具合がありましたら、そのまま使用しないで買い求めの販売店も
しくは弊社に連絡してください。


②仕様

型 式	SL-13WE	SL-13WE-5
定 格 電 圧	AC100V	
定 格 周 波 数	50/60Hz	
定格消費電力	15W	
ランプ電力	13W	
適 用 ラ ン プ	FPL13(出荷時はFPL13EX-N)	
L E D	高輝度LED×5灯	
点 灯 方 式	インバータ	
使 用 場 所	屋内	
使 用 温 度	0～40℃	
寸 法	58mm×61mm×372.5mm（外筒部はφ46.5mm）	
重 量	460g	920g
コ ー ド 長	0.3m	5.0m
付 属 品	落下防止バンド	－

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

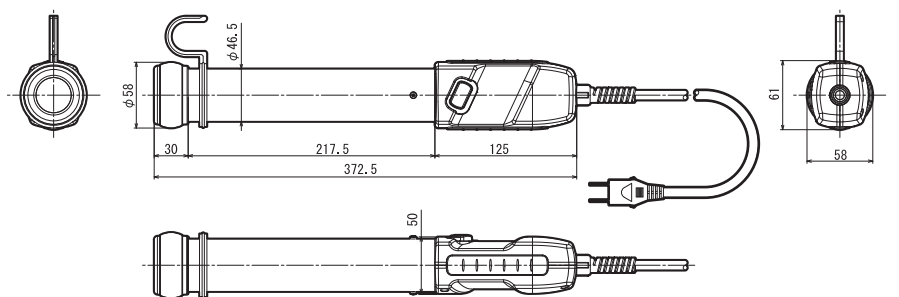

③各部の名称

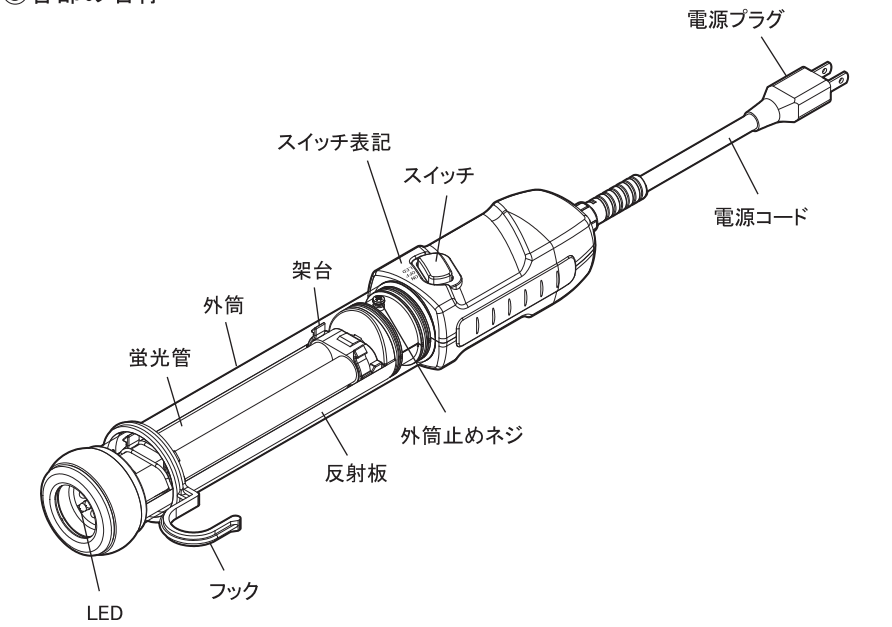


④使用方法

点灯方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. スイッチを ON 側に押してください。蛍光管が点灯します。
3. スイッチを LED 側に押してください。LED が点灯します。
4. スイッチを OFF 側に押してください（真ん中に戻すように）。消灯します。

※スイッチは下記の様になっています。


蛍光管点灯時に電源をオフにする場合は、スイッチを LED 側に1段戻すようにして押してください。

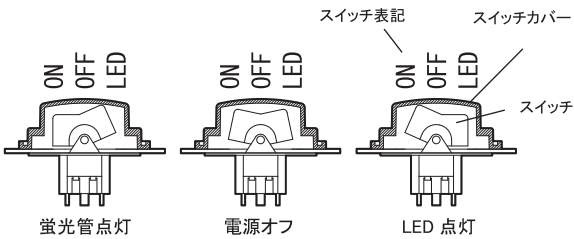

フックの使い方

図のようにパイプなどに引っかけて使用してください。

- ❌ フックを引っかけたまま、本体を引っ張らないでください。フックが変形したり破損する恐れがあります。

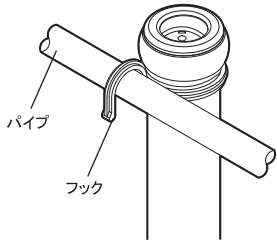


⑤蛍光管の交換方法

⚠ 注意

- ※蛍光管の交換をする時は、必ず電源プラグをコンセントから外して行ってください。コンセントに差し込んだままの状態で交換作業をすることは絶対にしないでください。
- ※消灯後しばらくは、蛍光管は高温ですので、十分に注意してください。
- ※蛍光管の交換は次の手順で行ってください。


1. 外筒止めネジを 2 本外し、外筒を外してください。
2. 架台に掛かっているOリングを外してください。
3. 架台を押し下げ、蛍光管及びケースから外してください。
4. 蛍光管をソケットから抜いてください。
5. 新しい蛍光管に交換してください。
6. 1 ～ 4 の作業を逆に行ってください。

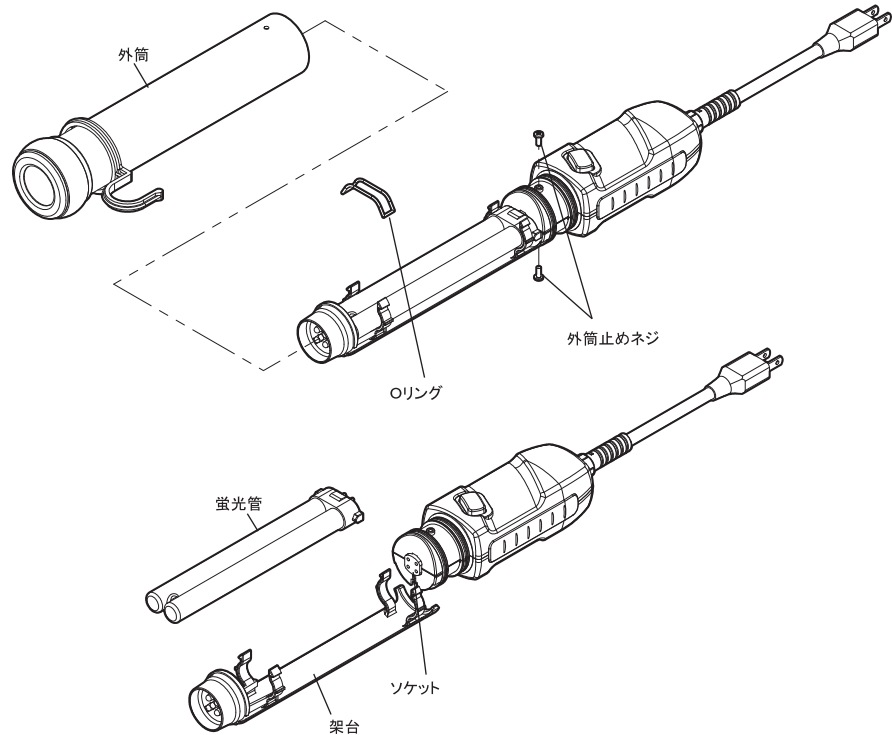

⑥製品を安全に永く使用していただくために

- ⚠ お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - ・本体やコードに損傷はないか。
 - ・ネジや部品にゆるみはないか。
 - ・蛍光管および LED の点灯状況は良いか。

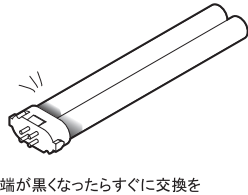

- ⚠ 蛍光管は点灯しなくなったときに交換時期ではありません。端が黒くなったり、点滅するようになったらすぐに交換してください。そのまま使用しますと、器具が故障する恐れがあり大変危険です。

- ・製品のお手入れの際に、外筒以外の部品をガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑦故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

- | | | |
|----------------------------|---|------------------|
| 本社 | | |
| 〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5 | TEL 03-3759-8261 | FAX 03-3756-2131 |
| 名古屋営業所 | | |
| 〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41 | TEL 052-796-1511 | FAX 052-796-2151 |
| 大阪営業所 | | |
| 〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4 | TEL 06-6561-4571 | FAX 06-6562-4694 |
| ホームページ | http://www.sagaden.co.jp/ | |