

ストロングライト 取扱説明書

『SL-2200、SL-4200』

この度はストロングライトをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

警告



・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



・電源コードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。



・ご使用の際はアースを必ずとってください。アースを取り付けないと感電、火災の恐れがあります。取り付けの際は必ずアースをとってください。

注意



・この製品は防水構造ではありませんので、水がかかる場所や水中で使用することは絶対にしないでください。感電や漏電の恐れがあり、大変危険です。



・製品は絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品の外郭や基板が故障したり、蛍光管が破損したりすることがあります。



・この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用する、感電・火災の原因となることがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用できる温度範囲は0℃～40℃です。冷凍室や高温作業場や極端に温度の高い場所等では使用できません。



・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。



・使用地域の周波数以外のものを使用しないでください。間違って使用すると、火災の原因となることがあります。



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・スイッチのON、OFFを繰り返すと蛍光管の寿命は短くなります。不必要な点滅は避けください。また、蛍光管の端が黒くなった場合、すぐに交換してください。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。

注意



・点灯中及び消灯直後の蛍光管及びその周辺をさわらないでください。蛍光管及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



・濡れた手で電源コードを付け外ししないでください。感電の原因になることがあります。



・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。



・蛍光管の交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、適合する蛍光管を使用してください。適合しない蛍光管を使用すると、火災の原因となります。



・蛍光管の交換等によりカバーなどを外し、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取付けてください。不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となります。



・蛍光管の交換やお手入れの際には、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグをさしたまま行ないますと、感電の原因となることがあります。



・消灯直後に蛍光管及び蛍光管周辺を触ると、やけどの原因となることがありますので、蛍光管の交換やお手入れは電源を切って、しばらくしてから行ってください。



・明るく安全に使用していただくために・定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで買い求めの販売店もしくはは連絡してください。

注意




・明るく安全に使用していただくために・定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで買い求めの販売店もしくはは弊社に連絡してください。


②仕様

型 式	SL-2200-H50	SL-2200-H60	SL-4200-H50	SL-4200-H60
定 格 電 圧	単相 200V			
定 格 周 波 数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
定格消費電力	27W	29W	47W	47W
ラ ン プ 電 力	20W		40W	
適 用 ラ ン プ	FL20S（出荷時はFL20SD）		FL40S（出荷時はFL40SD）	
適用グローランプ	FG-1E		FG-4P	
点 灯 方 式	安定器、グローランプ			
使 用 場 所	屋内			
使 用 温 度	0 ～ 40℃			
寸 法	124.6mm×70mm×680mm		124.6mm×70mm×1300mm	
重 量	3.70kg		5.75kg	
コ ー ド 長	5.0m			
付 属 品	取付用ボルト類（4セット）			

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

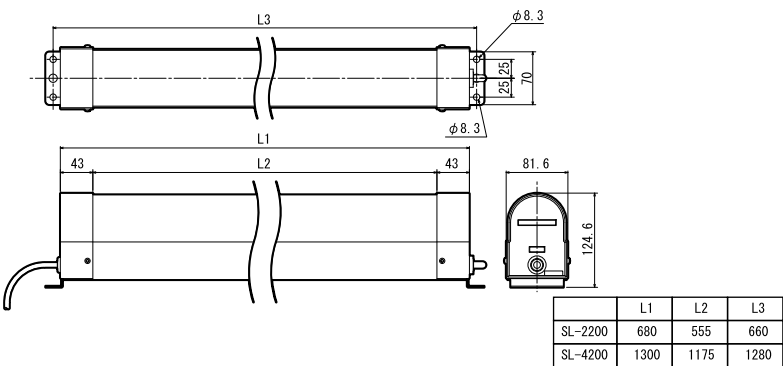


③各部の名称

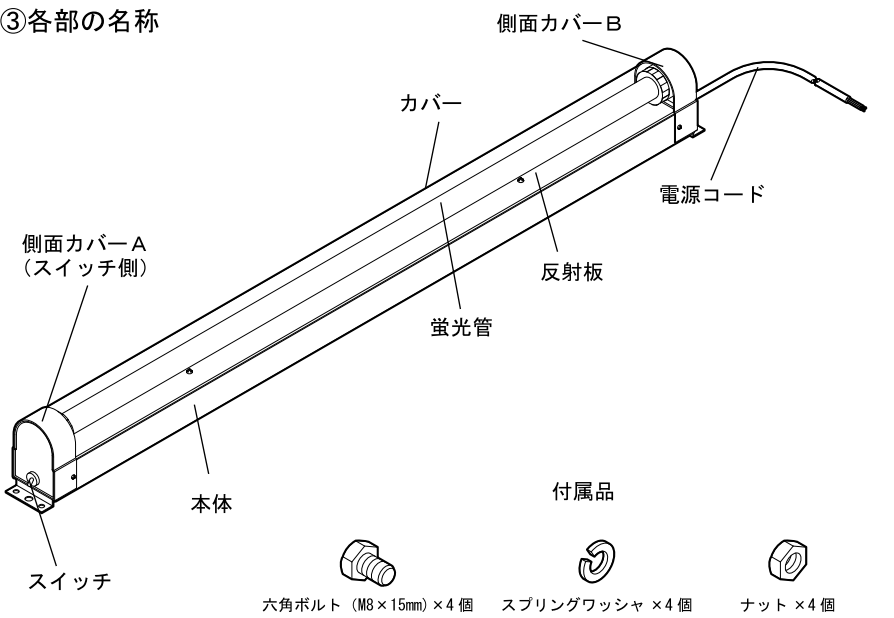

④使用方法

点灯方法


1. 電源コードを電源に接続してください。
2. 電源スイッチを押してください。点灯します。（グローランプが内蔵されているので、5 秒ぐらいしてから点灯します。）
3. もう一度電源スイッチを押すと消灯します。

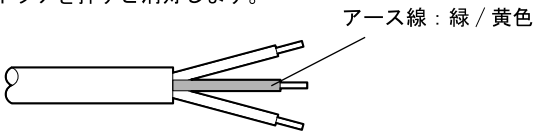

・ご使用の際はアースを必ずとってください。アースを取り付けないと感電、火災の恐れがあり大変危険です。

取付け方法

1. 下図の要領で、取付ける場所にφ8.2mm～φ9.0mmの穴を4ヶ所開けて、付属の六角ボルト（M8×15mm）とスプリングワッシャとナットを使い、ストロングライトをしっかりと取付けてください。

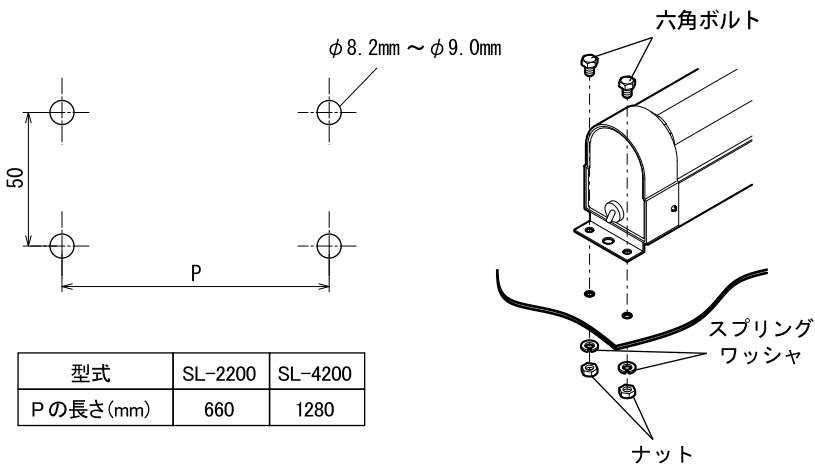

2. 電源コードを無理のない方法で固定してください。

（市販の配線ダクトや配線モールをお使いください。）

※付属の六角ボルトは長さ15mmなので、厚みのある場所に取り付ける場合には、サイズの長いボルトを別途用意してください。

※この製品には、送り配線用の端子は付いていませんので、電源コードを製品内に引き込んで配線することはできません。

⑤蛍光管の交換方法

注意


※蛍光管及びグローランプの交換をする時は、必ず電源コードを電源から外して行ってください。電源に接続したままの状態では交換作業をすることは絶対にしないでください。

※消灯後しばらくは、蛍光管は高温ですので、十分に注意してください。

※蛍光管及びグローランプの交換は次の手順で行ってください。

a. 蛍光管の交換方法

1. 側面カバーA、B止めネジを外し、側面カバーを本体から外してください。
2. カバーを本体から外してください。
3. ソケットA、Bの防水キャップをそれぞれ反時計回りにまわしソケットから外してください。その後、防水キャップ内側にあるゴムリングとともに蛍光管を外してください。（どちらか一方のソケットに押し込むと外れます。）
4. 新しい蛍光管を用意し、蛍光管の両側から防水キャップ→ゴムリングの順に取り付け、蛍光管をソケットに差し込んでください。
5. 防水キャップを時計回りにまわして、ソケットにしっかりと締め付けてください。
6. カバーを本体に被せ、側面カバーA・Bを取り付けしっかりとネジをしめてください。

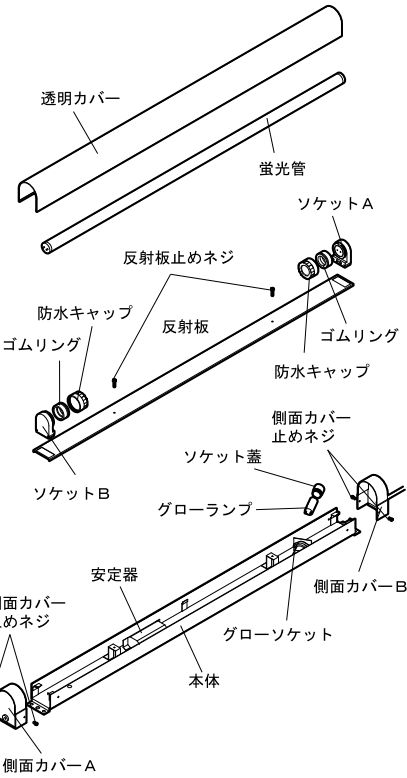


b. グローランプの交換方法

1. 蛍光管の交換方法の1～3までを行ってください。
2. 反射板止めネジを外し、反射板を本体から外してください。
3. グローソケットのソケット蓋を反時計回りに回して外し、その中にあるグローランプを反時計回りにまわして外してください。
4. 新しいグローランプを時計回りにまわして、グローソケットに取付け、その上からソケット蓋を時計回りにまわして取付けてください。
5. 反射板をネジでしっかりと固定してください。
6. 蛍光管の交換方法の4～6までを行ってください。

⑥製品を安全に永く使用していただくために

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
- ・本体やコードに損傷はないか。
- ・ネジや部品にゆるみはないか。
- ・蛍光管の点灯状況は良いか。

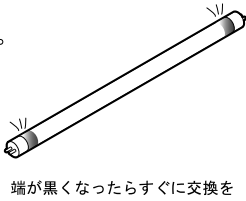

蛍光管は点灯しなくなったときが交換時期ではありません。端が黒くなったり、点滅するようになったらすぐに交換してください。そのまま使用しますと、器具が故障する恐れがあり大変危険です。

・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑦故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5 TEL 03-3759-8261 FAX 03-3756-2131
名古屋営業所
〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41 TEL 052-796-1511 FAX 052-796-2151
大阪営業所
〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4 TEL 06-6561-4571 FAX 06-6562-4694
ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>