


③各部の名称

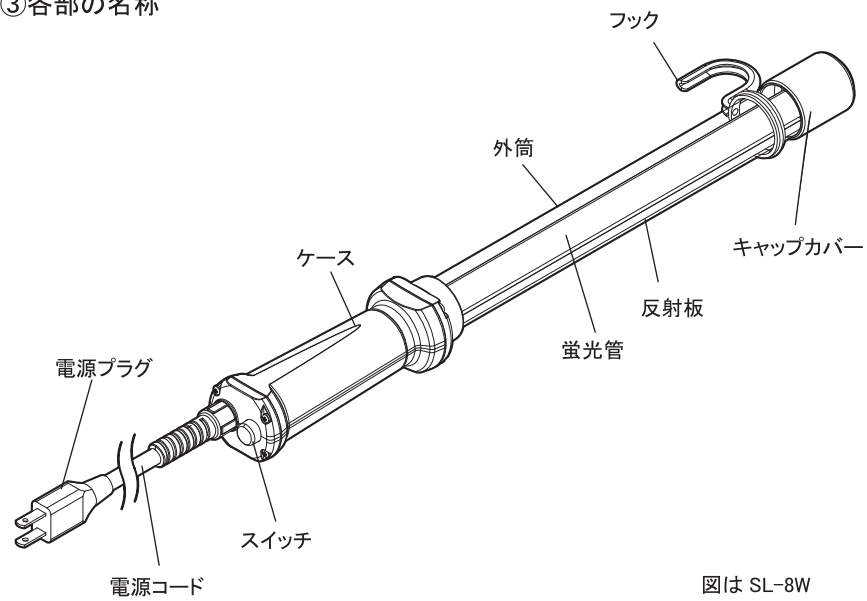

図は SL-8W

④使用方法


点灯方法

- 1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 2. 電源スイッチを押してください。即時、点灯します。
(SL-8W-N はスイッチがありません)
- 3. もう一度電源スイッチを押すと消灯します。

フックの使い方

図のようにパイプなどに引っかけて使用してください。

- フックを引っかけたまま、本体を引っ張らないでください。フックが変形したり破損する恐れがあります。

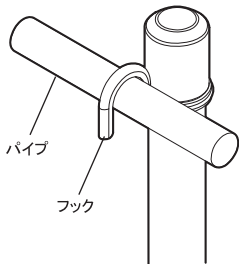

⑤蛍光管の交換方法

⚠ 注意

※蛍光管の交換をする時は、必ず電源プラグをコンセントから外して行ってください。コンセントに差し込んだままの状態では交換作業をすることは絶対にしないでください。
※消灯後しばらくは、蛍光管は高温ですので、十分に注意してください。
※先端側ソケットに蛍光灯を垂直に差し込まないでください。ソケットが故障する恐れがあります。
※正しく取付けないと、ソケット部が高温になり、大変危険です。
※蛍光管の交換は次の手順で行ってください。

- 1. 上ケースを止めているネジ4本を外し①、上ケースを本体ケースから外してください②。
- 2. 外筒を止めているネジ2本を外し③、外筒を外してください。
- 3. 先端側ソケットから蛍光灯をスライドさせるようにはずしてください④。
- 4. 本体側ソケットから蛍光灯を外してください⑤。
- 5. 本体側ソケットに蛍光灯を差し込んでください⑥。
- 6. 先端側ソケットに、側面からまっすぐスライドさせるように蛍光灯を取付けてください⑦。
- 7. 外筒をネジ2本で固定し、上ケースをネジ4本で固定してください。


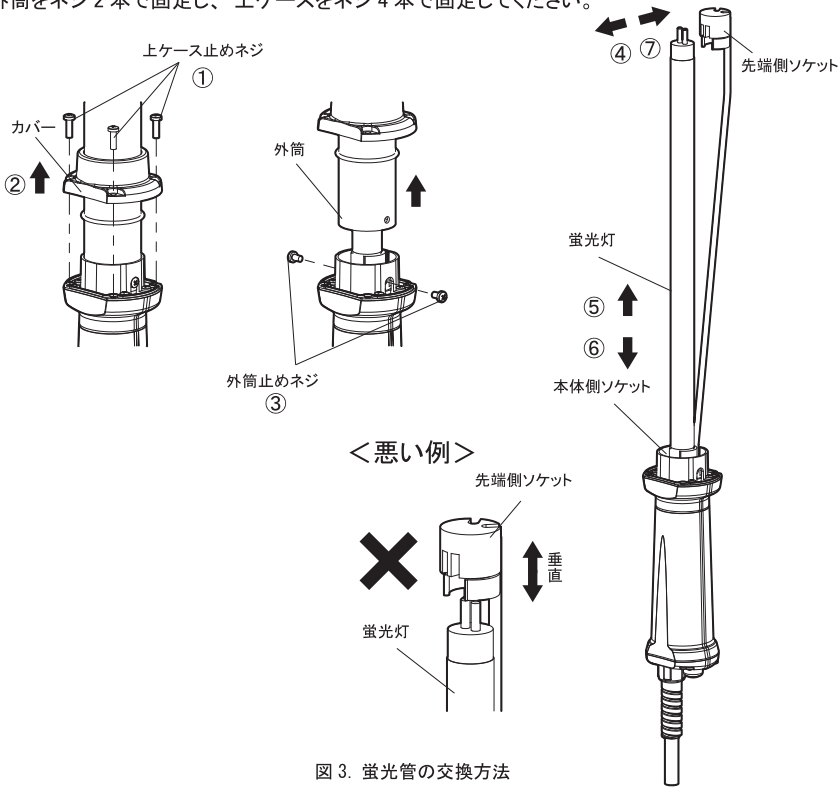


図 3. 蛍光管の交換方法

⑥製品を安全に永く使用していただくために

- ⚠ お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - ・本体やコードに損傷はないか。
 - ・ネジや部品にゆるみはないか。
 - ・蛍光管の点灯状況は良いか。

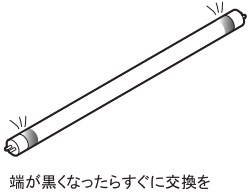

端が黒くなったらすぐに交換を

- ⚠ 蛍光管は点灯しなくなったときが交換時期ではありません。端が黒くなったり、点滅するようになったらすぐに交換してください。そのまま使用しますと、器具が故障する恐れがあり大変危険です。

- ・製品のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑦故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社		
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5	TEL 03-3759-8261	FAX 03-3756-2131
名古屋営業所		
〒463-0087 名古屋市守山区大永寺町 41	TEL 052-796-1511	FAX 052-796-2151
大阪営業所		
〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4	TEL 06-6561-4571	FAX 06-6562-4694
ホームページ	http://www.sagaden.co.jp/	