

アームスタンド 取扱説明書

『SL-20ZA、SL-30ZA、SL-50ZA』

この度はアームスタンドをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

警告



・この製品は、ストロングライト専用のアーム式スタンドです。他の目的では絶対に使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



・付属のコードを、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。

注意



・この製品は、防水構造ではありませんので水につけたり、水中で使用したりすることは絶対にしないでください。感電等の恐れがあり、大変危険です。



・製品は絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品の外郭が故障することがあります。

注意



・この製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。



・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用できる温度範囲は0℃～40℃です。冷凍室や高温作業場や極端に温度の高い場所等では使用できません。



・過度のアームの高さや向きを調節およびライト部の首ふりは、コードの断線や器具の故障となる恐れがあるので、控えてください。



・アームの高さや向きを調節およびライト部の首ふりをするときは、必ずライト部分を持って行ってください。アーム部分を持って調節することは絶対にしないでください。指を挟むことがあり、大変危険です。



・クランプの取り付けは、取扱説明書に記載の方法で確実に行ってください。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。故障や火災の原因となることがあります。



・使用地域の周波数以外のものを使用しないでください。間違って使用すると、故障や火災の原因となることがあります。



・電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となる恐れがあります。



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

注意



・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



・製品のお手入れの際に、アルカリ性の洗剤等で拭いたりしないでください。変色や破損、腐食の原因となります。また、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。



・お手入れの際には、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま行いますと、感電の原因となることがあります。




・安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで買い求めの販売店もしくは弊社に連絡してください。

②仕様


型 式	SL-20ZA	SL-30ZA	SL-50ZA
使 用 場 所	屋内		
使 用 温 度	0 ～ 40℃		
寸 法	最大約 1100mm		
重 量	1.1kg		
ク ラ ン プ 幅	20 ～ 50mm		
付 属 品	延長コード (3m)、結束バンド 4 本		

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

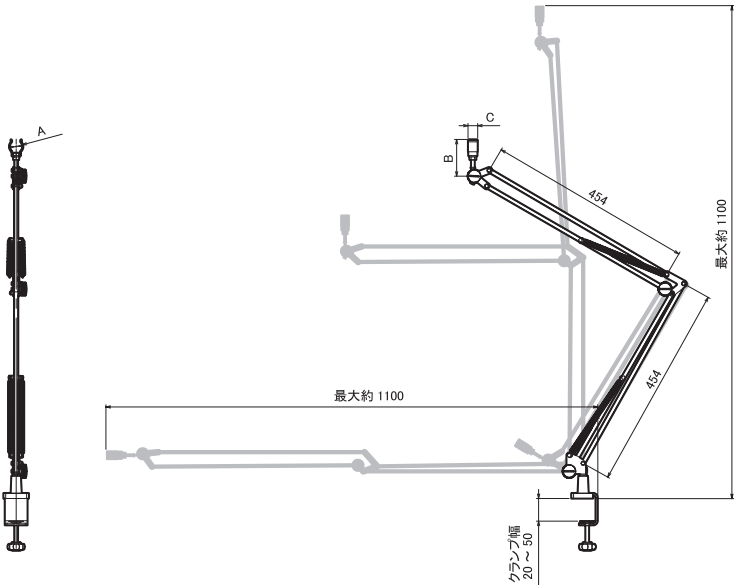


	A	B	C
SL-20ZA	φ18	82.5	19
SL-30ZA	φ27.3	80.9	21.2
SL-50ZA	φ43.8	98.8	21.2

③各部の名称

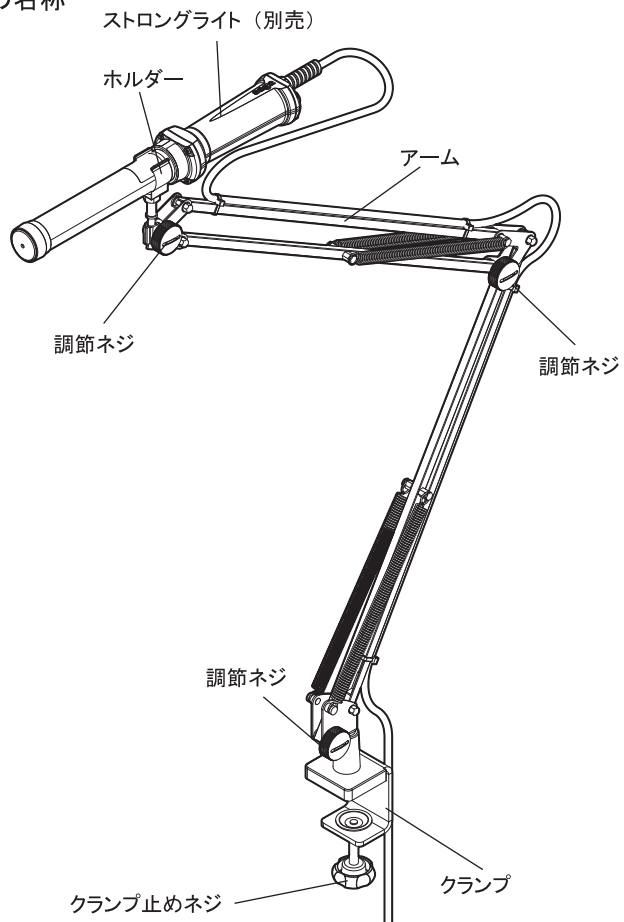

※イラストのライトは、SL-LED13W-5 になります。

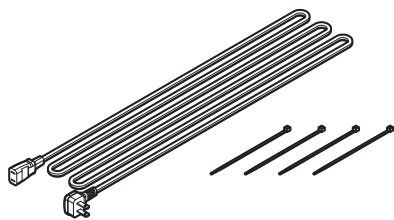


付属品：延長コード（3m）、結束バンド4本

④取付方法


ライトの取付

1. アームスタンドのホルダー部分に、ストロングライト（別売）を固定してください。
ライトのコードが短い場合は、付属の延長コードを使用してください。
2. コードが邪魔になるようでしたら、付属の結束バンドを用いてアームに固定してください
この際、アームの可動を制限しないよう、若干たわませてください。

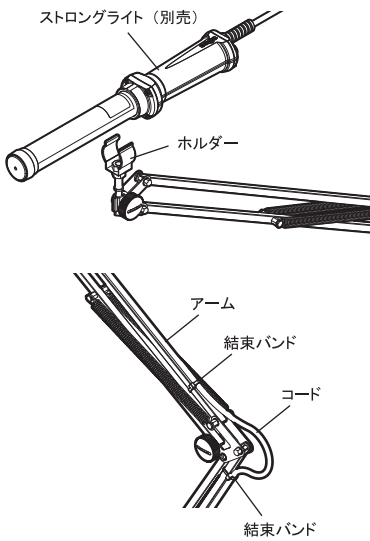

クランプ及びアームの取付


1. クランプ部分を机や作業台等に十分にはめ込んで、クランプ止めネジをしっかりと締め付けてください。
2. 固定ボルト部分を固定ボルト差込口に差し込んでください。（固定ボルトは根元までしっかりと差し込んでください）

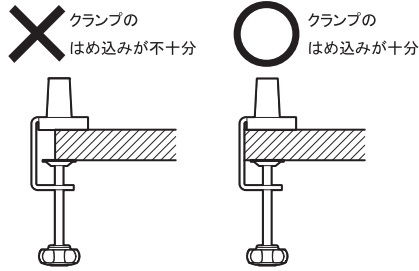

※クランプ幅は 20 ～ 50mm です。

※はめ込み方やクランプ止めネジの締め付け方が不十分な場合には、がたついたり倒れたりすることがありますので注意してください。

※平らでない面や、ガラスなど強度のないもの、丸パイプ等には取り付けしないで下さい。

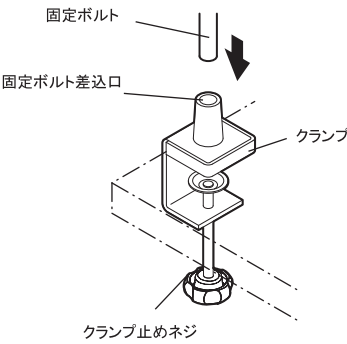


⑤高さや向きの調節方法

- ・ライト部の高さや向きを調整する際は、ライト部を持って行ってください。
- ・アームが緩んだ場合には、調節ネジを締め付けてください。

※アームを 360° 以上は絶対に回転させないでください。
電源コードを巻き込んで、感電や漏電の恐れがあり大変危険です。

※過度の調整は、コードの断線や器具の故障となる恐れがあるので、控えてください。

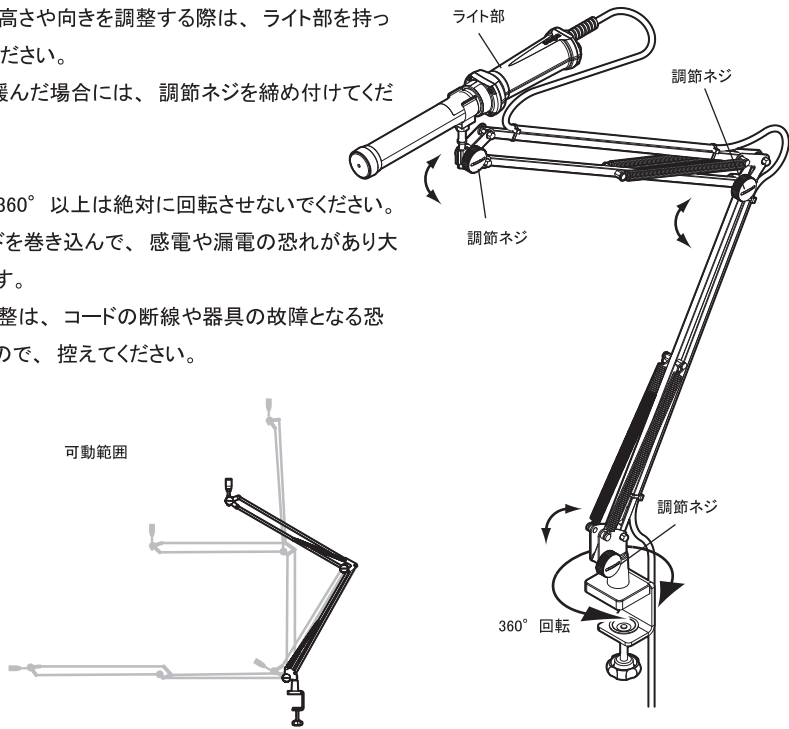

⑥製品を安全に永く使用していただくために

⚠ お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

- ・定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - ・本体やコードに損傷はないか。
 - ・ネジや部品にゆるみはないか。

・製品のお手入れの際に、アルカリ性の洗浄液等で拭いたりしないでください。変色や破損、腐食の原因となります。また、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑦故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社

本社		
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5	TEL 03-3759-8261	FAX 03-3756-2131
名古屋営業所		
〒463-0087 名古屋守山区大永寺町 41	TEL 052-796-1511	FAX 052-796-2151
大阪営業所		
〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-4-4	TEL 06-6561-4571	FAX 06-6562-4694
ホームページ	http://www.sagaden.co.jp/	