

スリムライトLED 取扱説明書

コードレスタイプ『LB-LED30LA』

この度はスリムライトLEDをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることのできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意

⚠ 警告



- ・製品の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。
- ・製品の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
- ・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い求めの販売店に連絡してください。

⚠ 注意



- ・防水構造ではありませんので水につけたり、水中で使用したりすることは絶対にしないでください。感電等の恐れがあり、大変危険です。
- ・絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品が故障したり、LEDが破損したりすることがあります。
- ・この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。指定された温度範囲以外で使用しないでください。冷凍室や高温作業場等では使用できません。
- ・ライトは指定されたバッテリー以外で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。

⚠ 注意



・弊社指定のオプション以外を使用しないでください。製品の破損や故障の原因となり大変危険です。



・ライトは、外筒に耐薬品性に優れた特殊プラスチックを使用しているため、汚れた時にシンナー等で拭いても溶けたり、白くなることはありませんが、外筒以外の部分はシンナー等で拭くと溶けたり、白くなることがありますので注意してください。



・スイッチのON、OFFを繰り返すとLEDの寿命は短くなります。不必要的点滅はお避けください。



・布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



・点灯中及び消灯直後のLED及びその周辺をさわらないでください。LED及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。



・使用又は充電する際は、バッテリー及びライトは確実に装着してください。正しく装着されていないとバッテリー及びライトが落下し、破損する恐れがあります。



・バッテリーの充電は専用の充電器を使用して行ってください。



・ご使用後はできるだけ充電しておいてください。いつも満充電でご使用していただこうがバッテリーの寿命を長くいたします。



・バッテリーをショートさせないでください。



・金属物など電気を通すものでバッテリーの端子に触れないでください。



・バッテリーは釘、コイン等の金属物の入った箱に収納しないでください。

⚠ 注意



- ・金属物等電気を通すものの入ったポケット等に、バッテリーを入れて持ち運ばないでください。バッテリーがショートする恐れがあり、バッテリーの損傷、火災、重度の火傷の原因になります。



- ・バッテリーが漏液して液が目に入った時は、こすらずにすぐに水道水等のきれいな水で充分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。適切な治療を受けないと目に障害を与える原因となります。



- ・バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水等のきれいな水で洗い流してください。充分に洗浄しないと皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。



- ・バッテリーを焼却しないでください。爆発する恐れがあります。



- ・バッテリーが損傷している場合は充電しないでください。感電する恐れがあります。



- ・バッテリーの充電は風通しの良いところで行ってください。充電中は充電器の上に紙や布等をかぶせないでください。



- ・お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



- ・消灯直後にLED及びLED周辺を触ると、やけどの原因となることがありますので、LEDの交換やお手入れは電源を切って、しばらくしてから行ってください。



- ・ライト本体のお手入れの際には、必ずバッテリーを外してから行なってください。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。



- ・安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないでお買い求めの販売店に連絡してください。

②各部の名称

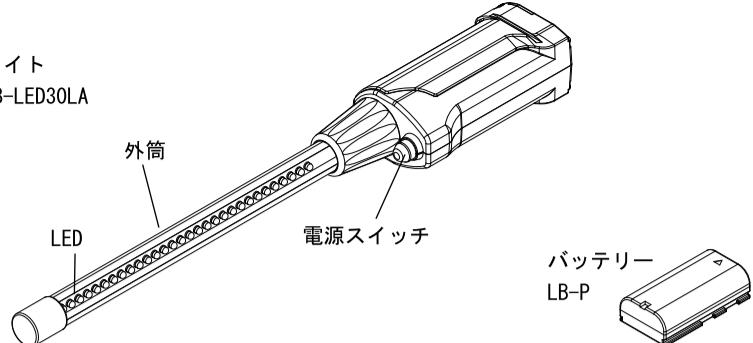


図1. ライト本体

③仕様

ライト

型式	LB-LED30LA
電源	DC7.4V
LED	高輝度LED×30
寸法	65mm×46mm×418mm
重量	約290g(バッテリー含む)
連続点灯時間	約5時間
動作／保管温度	0～40°C
付属品	ストラップ

バッテリー

型式	LB-P
定格電圧	DC7.4V
タイプ	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約3時間
寿命	充電／放電サイクル 約500回
重量	約95g
指定充電器	LB-C
動作／保管温度	0～40°C ※1ヶ月以上保存する場合は、25°Cを超えないようにしてください。

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

④使用方法

- 図2のようにフタロックを外してフタをとり、満充電されたバッテリーをライト本体に差しこみ、再びフタをしてください。
- 電源スイッチを押すと点灯します。
- もう一度電源スイッチを押すと消灯します。

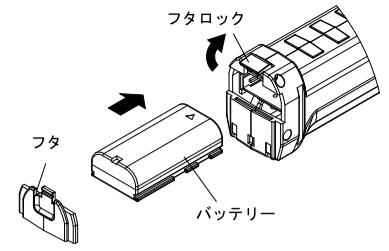


図2. バッテリー差し込み方法

△ ライトの使用中、バッテリーの電圧が規定値以下になると消灯します。その場合は充電するかバッテリーを交換してください。

⑤バッテリーの充電方法

△ 注意

- バッテリーの充電には指定の充電器（別売）を使用してください。
- ライトの使用直後にバッテリーを充電する場合は約15分の冷却時間を設けてください。
- バッテリーをライトに差し込んだ状態でも充電可能です。その場合は、ライトの電源スイッチを切ってください。電源スイッチが入った状態では充電できません。
- ライトとバッテリーを同時に充電することはできません。

- 充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。
- バッテリーを差し込んだライトを充電する場合は図3のAのように矢印の方向にライトを充電器に差し込んでください。バッテリーを充電する場合は図3のBのように矢印の方向に充電器に差し込んでください。
- 充電を開始するとパイロット・ランプが点灯します。
 - 赤 点灯：充電中
 - 緑 点灯：充電完了
 - 赤 点滅：異常検出 充電中止
 - 無灯：ライト及びバッテリー未装着
- パイロット・ランプの赤が点滅する場合、
 - 電源の供給が正しく行われているか、確認してください。
 - バッテリー、ライト及び充電器の端子に汚れが付着していないことを確認してください。このとき必ず充電器の電源コードが抜いてあることを確認してから行ってください。また、バッテリー又はライトが充電器にしっかりと差し込まれていることを確認してください。

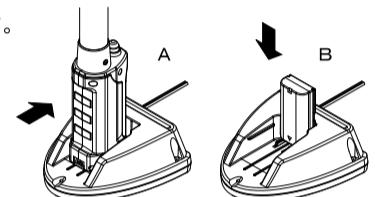


図3. 充電方法

⑥製品を安全に永く使用していただくために

△ お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

- 定期的に（1週間に1回程度）点検を行ってください。
 - 本体やコードに損傷はないか。
 - ねじや部品に緩みはないか。
 - LEDの点灯状況は良いか。
- 製品のお手入れの際に、外筒以外の部品をガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

⑦使用済みバッテリーの処分

使用済みのバッテリーは、プラスとマイナスの端子にテープなどを貼り絶縁してから、充電式電池のリサイクル協力店にご持参ください。

⑧故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社 技術部
〒145-0076 東京都大田区田園調布南10-5
TEL 03 (3758) 8691
FAX 03 (3759) 8263
ホームページ <http://www.sagaden.co.jp/>