

WP-1 ホイールプロテクター

(PAT. P) (セット数3本)

取扱説明書

はじめに

タイヤの脱着時には(方法2, 及び3)下記についてご注意ください。

① ルブリケーターを御使用ください。


タイヤのビード保護と当プロテクターを保護し長持ちさせるため、必ずタイヤビード面、ホイールリム内側、当プロテクターの外面に、ルブリケーター(潤滑剤)を充分塗って下さい。

② 強めにマウント爪のセットをして下さい。

当プロテクターをホイールリムにはめ込んだ後、タイヤチェンジャーのマウント・デマウント爪をセット(固定)する時は、ホイールリムと当プロテクターが密着するように爪を強めにホイールに当てセットして下さい。

方法-2

タイヤ外し作業

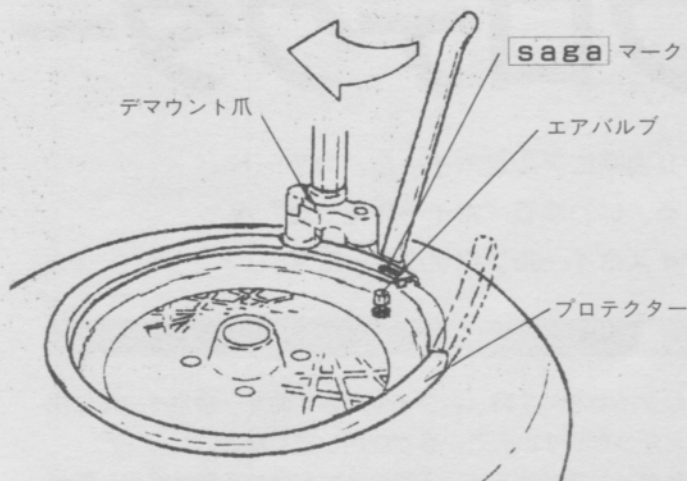


1. ホイールをチャッキングした後、当プロテクターの「saga」マークが、エアバルブより90° 後方になるようにはめて下さい。
2. ホイールを回転させながらルブリケーター(潤滑剤)を「タイヤビード、ホイールリム、当プロテクター外面」に塗って下さい。
3. 「saga」マークあたりにマウント爪をセット(固定)して、そこから確実にタイヤをはめ込んで下さい。

* このとき上記②についてご注意ください。

方法-1

リバーシブルホイールの ホイールチャック

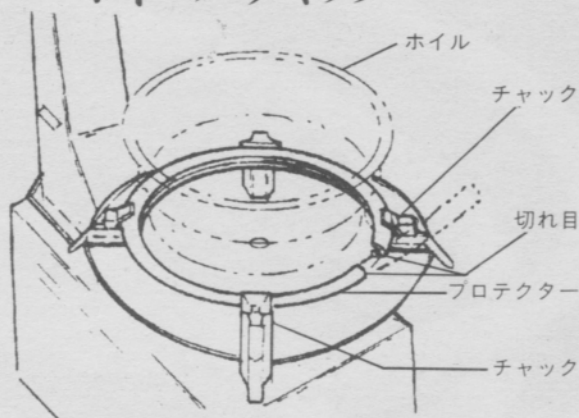


1. ホイールの外側リムに当プロテクターを差し込んでください。
2. チャックの爪と爪の間に、当プロテクターの切れ目がくるようにして、ホイールをチャッキングして下さい。
3. タイヤはめ込みが完了しましたら当プロテクターを外してから充気して下さい。

1. ホイールをチャッキングした後、当プロテクターの「saga」マークがホイールのエアバルブのところになるようにホイールを少しずつ回転させながらはめてください。
2. ホイールを回転させながらルブリケーター(潤滑剤)を「タイヤビード、ホイールリム、当プロテクター外面」に塗って下さい。
3. 「saga」マーク付近にデマウント爪をセット(固定)してタイヤ外しを開始します。

* このとき上記②についてご注意ください。

方法-3

タイヤはめ込み作業

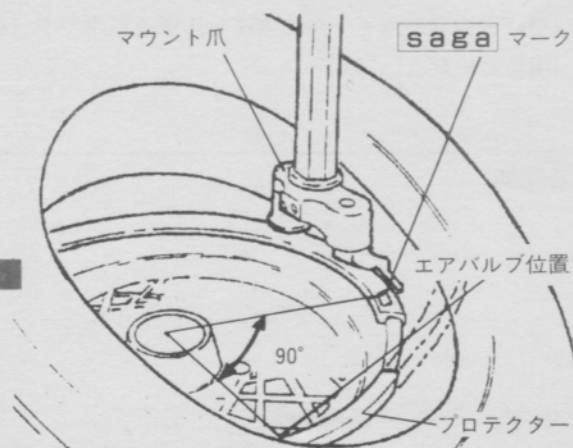

嵯峨電機工業株式会社