


拡散フード DH-02・ラインプレート LP-02S、LP-02G 取扱説明書

①組立方法


拡散板を、付属のつまみネジとナットで図のように固定してください。

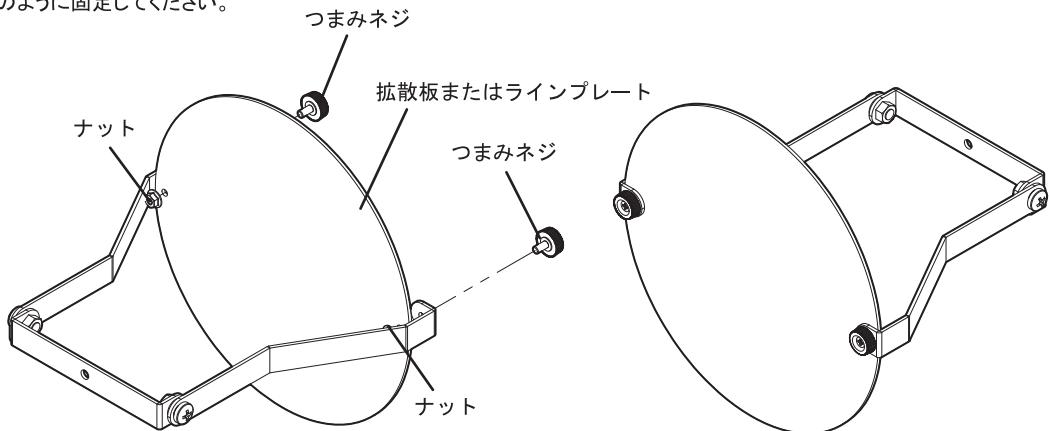

②固定方法


ライトのヒートシンクに、付属のカラーとネジで固定してください。

その際、ストッパーが図の位置にくるようにしてください。

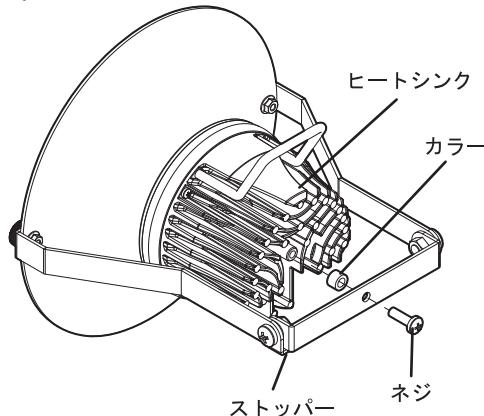

③使用方法

拡散板を使用しないときは、図のように拡散板の位置を変えてください。

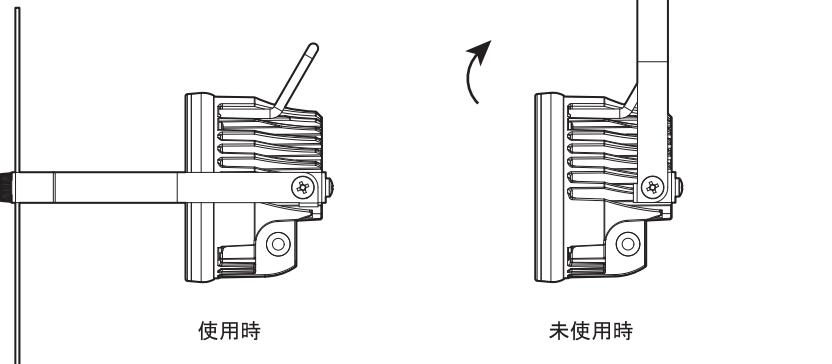

△ 注意

製品のお手入れの際に、アルカリ性の洗浄液等で拭いたりしないでください。変色や破損、腐食の原因となります。

また、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたりしないでください。変色や破損の原因となります。

汚れがひどい場合には、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。